



# MANUAL /DE USUARIO — DY3000FR

PARLANTE BLUETOOTH  
CON LUCES AMBIENTALES

---

# NOBLEX

---

## **INDICE**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Instrucciones importantes de seguridad   | 03 |
| Seguridad                                | 03 |
| Uso y Mantenimiento                      | 03 |
| Cuidado del ambiente                     | 03 |
| Contenido de la caja                     | 04 |
| Características del producto             | 04 |
| Posición y Descripción de las partes     | 04 |
| Panel inferior                           | 04 |
| Funciones principales                    | 05 |
| Carga de la batería interna              | 05 |
| Encendido/Apagado                        | 05 |
| Pausa/Reproducción                       | 05 |
| Configuración de la luz ambiental        | 05 |
| Vinculación con un dispositivo bluetooth | 05 |
| Solución de problemas                    | 06 |
| Especificaciones técnicas                | 07 |
| Atención al cliente                      | 07 |

Gracias por adquirir este parlante portátil NOBLEX. Lea atentamente las instrucciones operativas y de seguridad antes de utilizar el producto. Conserve este manual del usuario para futuras consulta.

## **INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**

---

Este producto fue diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso inadecuado puede causar descargas eléctricas o riesgos de incendio. Con el fin de permitir su correcto funcionamiento, respete las siguientes normas básicas de seguridad, uso y mantenimiento.

### **SEGURIDAD**

Este producto funciona con una batería interna recargable. Asegúrese de que se encuentra completamente cargada antes de utilizarlo por primera vez.

Para recargar la batería del producto, utilice un adaptador o cargador USB de 5V/2A o el puerto USB de una PC.

Se recomienda apagar el producto al cargar su batería interna. Esto aumenta la vida útil de la misma.

Apague el producto cuando deje de utilizarlo para conservar la carga de la batería interna.

No utilice este producto en hospitales o aviones.

No abra el gabinete del producto. No toque su interior ni inserte objetos metálicos en él. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una descarga eléctrica, falla o riesgo de incendio.

No intente reparar la unidad. Solicite un servicio técnico autorizado al centro de atención al cliente de NOBLEX.

El producto no está destinado para ser utilizado por niños, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe tener extrema precaución.

Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto.

El embalaje nunca debe dejarse al alcance de los niños, ya que es potencialmente peligroso.

**ADVERTENCIA:** Escuchar música a un volumen alto durante períodos prolongados puede dañar su audición.

### **USO Y MANTENIMIENTO**

No instale al producto cerca del fuego, radiadores, aparatos de calefacción, estufas ni de ningún tipo de aparato que genere calor.

No coloque objetos con llamas sobre el producto, como por ejemplo velas encendidas.

Evite golpes o caídas. No aplique presión sobre el producto.

Utilice sólo los accesorios y conexiones especificadas por el fabricante.

Mantenga al producto alejado de las altas temperaturas. No lo exponga a la luz solar directa.

No utilice solventes o agentes de limpieza abrasivos sobre el producto. Limpie solo con un paño suave.

### **CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE**

Preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos usados.



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

## CONTENIDO DE LA CAJA

Dentro de la caja del producto deberá encontrar los siguientes elementos. Si falta alguno, comuníquese con su distribuidor:

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Parlante Bluetooth con Luces Ambientales .....     | 1 unidad |
| Cable de carga USB Tipo C .....                    | 1 unidad |
| Hoja de garantía con acceso a manual digital ..... | 1 unidad |


## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Conexión Bluetooth 5.3  
Iluminación dinámica multicolor configurable por toques  
Más de tres horas de reproducción de música

## POSICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

### PANEL INFERIOR

1. Botón de encendido/apagado, pausa/reproducción
2. Puerto para recarga de batería interna

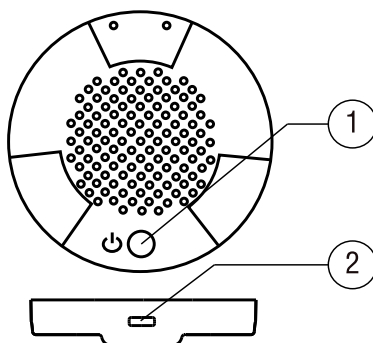



## **FUNCIONES PRINCIPALES**

### **CARGA DE LA BATERÍA INTERNA**

Esta unidad funciona con una batería interna recargable de alta capacidad. Se recomienda cargar la unidad por completo antes de utilizarla por primera vez.

Para ello, localice el puerto de recarga ubicado en la base del producto. Tome el cable de carga suministrado y conecte el extremo USB Tipo C al puerto de recarga de la unidad, y el extremo USB a un adaptador o cargador USB de 5V 1A (no suministrado). Luego enchufe el adaptador a una toma de la red eléctrica. La batería interna de la unidad comenzará a cargarse de inmediato. El indicador luminoso del puerto de recarga se encenderá color rojo durante la carga. Cuando la batería está completamente cargada, este indicador se apagará.

El tiempo para alcanzar la carga completa de la batería interna es de aproximadamente 2 horas.

La duración de la carga dependerá de las condiciones de uso de la unidad. Cuando la batería esté por agotarse escuchará una señal sonora y el indicador del puerto de recarga comenzará a parpadear en color rojo. Para volver a cargar la unidad repita las instrucciones indicadas anteriormente.

### **ADVERTENCIA:**

1. Una vez cargada la unidad, desconecte el adaptador USB para evitar sobrecargar la batería.
2. No intente cambiar la batería. Solo personal calificado puede realizar esta operación.
3. Para prolongar la vida útil de la batería se recomienda no utilizar el producto mientras se está recargando.

### **ENCENDIDO / APAGADO**

Para encender la unidad presione sostenidamente el botón del panel inferior. Oirá un tono indicando el encendido y la iluminación comenzará a parpadear en diferentes colores.

Para apagar la unidad, presione nuevamente el botón hasta que la misma se apague.

### **PAUSA / REPRODUCCION**

Durante la reproducción de música, pulse brevemente el botón del panel inferior para pausar la reproducción. Vuelva a pulsar el botón brevemente para reanudarla.

### **CONFIGURACIÓN DE LA LUZ AMBIENTAL**

Cuando el producto esté encendido, el personaje de Frozen se iluminará alternando entre distintos colores. Con la palma de la mano, toque la parte superior del personaje para cambiar la configuración de la luz. Puede seleccionar entre flash rápido, flash lento o un modo de color único.

### **VINCULACIÓN CON UN DISPOSITIVO BLUETOOTH**

La unidad puede conectarse de forma inalámbrica a otro dispositivo mediante la tecnología Bluetooth. Para realizar la vinculación, siga estos pasos:

1. Encienda la unidad. Esta entrará automáticamente en modo Bluetooth, lista para vincularse con un dispositivo de reproducción (por ejemplo: teléfono móvil, tableta, notebook, etc).
2. Active la función Bluetooth del dispositivo de reproducción. Espere unos instantes, busque la unidad "Noblex DY3000FR" en la lista de vinculación y conéctela al dispositivo.
3. Cuando la unidad se haya conectado escuchará un tono indicando que la vinculación fue exitosa.

4. A partir de ese momento, la música que se reproduzca en el dispositivo conectado por Bluetooth se escuchará a través del parlante de la unidad. El rango operacional máximo de la conexión inalámbrica es de unos 10 metros aproximadamente (sin obstáculos entre la unidad y el dispositivo Bluetooth). Use los controles del dispositivo conectado para reproducir, pausar, saltar a otra pista y ajustar el volumen del sonido.

Luego de la conexión inicial, la unidad permanecerá conectada al dispositivo vinculado. Para desconectarla, simplemente desactive la función Bluetooth del dispositivo vinculado. Al desconectarse, oirá una señal sonora.

Al activar nuevamente la función Bluetooth del dispositivo reproductor, este volverá a conectarse automáticamente a la unidad. Si esto no fuera posible, repita los pasos enumerados anteriormente hasta lograr la conexión.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para mantener la garantía del producto en validez, nunca intente reparar la unidad usted mismo. Si encuentra problemas al usarla, revise lo siguiente antes de solicitar servicio técnico:

| Problema                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se vincula con el dispositivo Bluetooth              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique que el dispositivo Bluetooth con el que quiere conectarse se encuentre encendido.</li><li>• Verifique que el dispositivo Bluetooth con el que quiere vincularse no esté conectado a otro producto.</li><li>• Verifique que la distancia entre la unidad y el dispositivo a vincular sea la correcta y no haya objetos que obstaculicen la comunicación.</li><li>• Si a pesar de seguir los métodos antes mencionados el problema persiste, por favor, apague la unidad, vuelva a encenderla e intente vincularla una vez más.</li></ul> |
| No se escucha sonido a través del parlante de la unidad | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique el nivel de volumen.</li><li>• Confirme que la unidad está conectada al dispositivo de manera correcta.</li><li>• Desvincule la unidad desde el dispositivo Bluetooth y vuelva a vincularla.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No carga                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el cable de carga está correctamente conectado al cargador y al puerto de carga de la unidad. Desconéctelo y vuelva a conectarlo firmemente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Alimentación                 | CC 5V=1A (para recarga de batería interna) |
| Puerto de recarga            | USB Tipo-C                                 |
| Batería incorporada          | Recargable Li-Ion 3,7V 300mAh              |
| Tiempo de carga              | 2 horas                                    |
| Tiempo de reproducción       | aprox. 3 horas*                            |
| Parlante                     | Ø40mm 4Ω rango ext.                        |
| Respuesta en frecuencia      | 80Hz-20KHz                                 |
| Relación señal ruido         | 80dB                                       |
| Versión Bluetooth            | V5.3                                       |
| Rango de conexión Bluetooth  | Máx. 10m (sin obstáculos)                  |
| Perfiles                     | A2DP, AVCTP                                |
| Dimensiones (Al x An x Prof) | aprox. 175 x 100 x 100mm                   |
| Peso                         | aprox. 180g                                |

*\* El tiempo de reproducción de la batería de 3 horas es solo para referencia y puede variar en función del contenido de música y el envejecimiento de la batería luego de numerosos ciclos de carga y descarga. Es logable con una fuente streaming de música predefinida, reproduciendo al 50% del nivel de volumen.*

## **ATENCIÓN AL CLIENTE**

Tel.: 0810-444-NOBLEX (6625)

Vía Mail: [atencionclientes@noblex.com.ar](mailto:atencionclientes@noblex.com.ar)

Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados visite:  
[www.noblex.com.ar](http://www.noblex.com.ar)

Importa, distribuye y garantiza: NEWSAN S.A.

Roque Pérez 3650 (C1430FBX)

C.A.B.A. – República Argentina

Origen: China

---

# NOBLEX

---

MANUAL DE USUARIO

— **DY3000FR**

PARLANTE BLUETOOTH  
CON LUCES AMBIENTALES

**NOBLEX.COM.AR**