

MANUAL DE /USUARIO — **HP550ANC**

AURICULARES
CON CANCELACIÓN
ACTIVA DE RUIDO

ÍNDICE

Precauciones y recomendaciones de seguridad	4
Seguridad auditiva	5
Cuidado del medio ambiente	6
Contenido de la caja	7
Características del producto	7
Descripción de las partes	8
Carga de la batería	8
Colocación de los auriculares	9
Encendido / Apagado	10
Vinculación y conexión inalámbrica por Bluetooth	10
Funciones generales	11
Uso con cable (entrada auxiliar de audio)	13
Cancelación activa de ruido	13
Especificaciones técnicas	14
Atención al cliente	15

Gracias por adquirir este producto. Los auriculares Noblex HP550ANC fueron diseñados y fabricados para garantizar la satisfacción y seguridad del usuario; sin embargo, su uso inadecuado puede causar lesiones evitables.

Se recomienda leer todas las instrucciones operativas y de seguridad antes de operar el producto.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Conserve este manual, podría necesitarlo para futuras consultas.
- Si el producto funciona mal, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. No intente desarmar y reparar la unidad usted mismo.
- Nunca abra los auriculares. No toque el interior ni inserte un objeto metálico. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una descarga eléctrica o falla.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para estos auriculares.
- Si hace ajustes o realiza procedimientos diferentes a los especificados en este manual, puede quedar expuesto a riesgos peligrosos o provocar cortocircuitos que podrían inutilizar el sistema de auriculares de forma permanente.
- No exponga la unidad a calor excesivo ni la coloque cerca de objetos con llamas como, por ejemplo, velas encendidas, cocinas, calefactores, estufas u otros objetos que produzcan calor.
- No guarde ni use el producto en lugares donde la temperatura sea inferior a -15°C o superior a 45°C, ya que estas condiciones pueden afectar la vida útil de los componentes electrónicos.
- No utilice ningún producto de limpieza que sea abrasivo o que contenga sustancias químicas como lubricantes, alcohol, diluyentes o detergentes ya que podría dañar el acabado de la superficie y borrar las impresiones. Si necesita limpiar la unidad utilice un paño suave y seco.

- No coloque sobre el producto objetos que contengan líquido ni lo exponga a goteos o salpicaduras.
- No sumerja los auriculares en agua ni los utilice bajo la lluvia o sitios con arena.

ADVERTENCIA: la transmisión inalámbrica produce señales electromagnéticas. Por favor use estos auriculares con precaución si tiene puesto un marcapasos o cualquier otro instrumento auxiliar.

SEGURIDAD AUDITIVA



PELIGRO: la presión excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas auditivas. Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto. Asegúrese de respetar los siguientes criterios cuando utilice los auriculares:

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo prudentes.
- No suba el volumen a medida que sus oídos se adapten al sonido.
- Por su seguridad, evite utilizar los auriculares en entornos de tráfico o potencialmente peligrosos. **No use los auriculares cuando conduzca o circule en bicicleta.** Tenga mucho cuidado con el tránsito de su alrededor.
- No suba el volumen a un nivel tal que no pueda escuchar el sonido exterior.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



El símbolo de un contenedor tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico normal o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales.

Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información

sobre las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos usados, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.


CONTENIDO DE LA CAJA

Auriculares Noblex HP550ANC	1 pieza
Cable de carga USB – Tipo-C	1 pieza
Cable de audio 3.5mm	1 pieza
Hoja de garantía con manual digital	1 pieza

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los auriculares Noblex HP550ANC disponen de almohadillas pivotantes y banda de sujeción regulable para adaptarse a cada usuario y garantizar una comodidad duradera. Funcionan con una batería interna recargable que permite varias horas de reproducción de música y conversación. Pueden plegarse para facilitar su portabilidad. Se operan con solo 4 botones ubicados sobre el auricular izquierdo. Permiten escuchar música, responder llamadas telefónicas y conversar nítidamente gracias a un micrófono incorporado de alta fidelidad. Además, cuentan con la función “Cancelación Activa de Ruido” que elimina el bullicio circundante lo que los hace ideal para reducir el ruido de la oficina o de la cabina del transporte.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

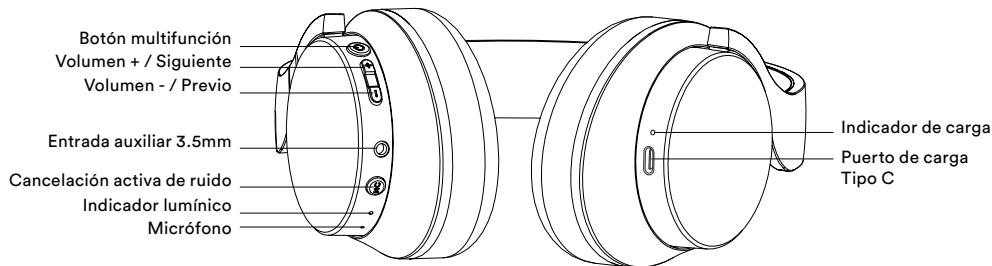

CARGA DE LA BATERÍA

Cuando la batería del producto esté por agotarse se repetirá una señal cada 60 segundos indicando que el nivel de carga es bajo. Cuando la carga de la batería esté completamente agotada, el producto se apagará automáticamente.

Luego de la descarga completa (con el producto apagado) use el cable de carga suministrado para cargar nuevamente el producto. Conecte un extremo del cable al puerto de carga Tipo-C del auricular derecho y el otro extremo del cable al puerto USB de una computadora encendida o al cargador USB

su teléfono móvil. El indicador de carga de los auriculares se encenderá color rojo indicando que la batería se está cargando. Cuando la carga esté completa, este indicador se apagará.

El tiempo requerido para alcanzar la carga completa del producto es de aproximadamente 2 horas. Una vez cargado el producto desconecte el cable de carga para evitar sobrecargar la batería.

Si los auriculares no se conectan o vinculan por Bluetooth durante 5 minutos, se apagarán automáticamente para conservar la carga de la batería.

COLOCACIÓN DE LOS AURICULARES

Verifique los indicadores “L” y “R” sobre los auriculares para colocar sobre la oreja correcta. El indicador “L” corresponde al lado izquierdo e indica que el auricular va sobre la oreja izquierda. El indicador “R” corresponde al lado derecho e indica que el auricular va sobre la oreja derecha.

La vincha es regulable. Coloque los auriculares sobre la cabeza y ajuste la vincha adecuadamente para que las almohadillas apoyen de manera cómoda y completa sobre las orejas para obtener la mejor calidad del sonido.

ENCENDIDO / APAGADO

Para encender los auriculares, presione sostenidamente el botón “multifunción” hasta que el indicador lumínico parpadee azul y rojo. Oirá una señal indicando que el producto está encendido. Para apagar el producto, mantenga presionado nuevamente el botón “multifunción” hasta que el indicador lumínico se apague. Escuchará una señal indicando el apagado de los auriculares.

VINCULACIÓN Y CONEXIÓN INALÁMBRICA POR BLUETOOTH

El producto puede conectarse inalámbricamente por Bluetooth con cualquier dispositivo reproductor de sonido compatible (teléfono, tableta, computadora, TV, etc.).

Una vez encendidos los auriculares, estos ingresarán automáticamente al modo “vinculación” y el indicador lumínico permanecerá parpadeando entre rojo y azul.

Active la función Bluetooth del teléfono móvil o dispositivo Bluetooth que desea conectar, busque entre los dispositivos cercanos con Bluetooth la opción “Noblex HP550ANC” y selecciónela. De ser necesario, ingrese la contraseña 0000. Cuando los auriculares se hayan conectado satisfactoriamente el indicador lumínico quedará encendido permanentemente en color azul. Oirá una señal indicando que la conexión inalámbrica fue exitosa.

Para desvincular los auriculares, simplemente desactive la función Bluetooth del dispositivo conectado y estos se desvincularán. Oirá una señal indicando la desvinculación exitosa.

Para volver a vincularlos, active otra vez la función Bluetooth del dispositivo y los auriculares se conectarán automáticamente. Si esto no sucediera, repita el procedimiento indicado al inicio de esta sección.

FUNCIONES GENERALES

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Para escuchar música, conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth compatible, tal como se indica en la sección anterior y reproduzca una pista de audio directamente desde el dispositivo conectado.

Durante la reproducción podrá pausar y volver a reproducir la música presionando brevemente el botón **“multifunción”** del auricular izquierdo.

AJUSTE DE VOLUMEN

Puede ajustar el volumen del sonido directamente desde el dispositivo conectado o pulsando brevemente los botones **“+”** y **“-”** del auricular izquierdo hasta lograr el nivel adecuado.

Escuchará un tono de aviso cuando alcance el volumen máximo.

CANCIÓN SIGUIENTE / CANCIÓN PREVIA

Mientras reproduce música, presione sostenidamente los botones “+” o “-” del auricular izquierdo para saltar a la canción siguiente o volver a la canción anterior respectivamente.

LLAMADAS TELEFÓNICAS (MANOS LIBRES)

Si recibe una llamada telefónica mientras escucha música desde su teléfono móvil conectado por Bluetooth, el reproductor de audio se detendrá automáticamente y los auriculares indicarán la llamada entrante. Al finalizar la llamada, el reproductor retomará la reproducción de audio.

Para atender o finalizar una llamada telefónica, pulse brevemente el botón “**multifunción**”.

Para rechazarla, presione sostenidamente el botón “**multifunción**”.

Durante la comunicación telefónica podrá regular el volumen pulsando los botones “+” y “-” del auricular izquierdo. Escuchará un tono de aviso cuando alcance el volumen máximo.

ASISTENTE DE VOZ

Haga doble clic en el botón “**multifunción**” del auricular izquierdo para activar el asistente de voz del teléfono móvil vinculado y podrá responder a los comando por voz desde los auriculares.

NOTA: el teléfono móvil debe admitir la función de asistente de voz.

USO CON CABLE (ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO)

Estos auriculares también pueden ser utilizados con el cable de audio de 3,5mm provisto con el producto. Para ello, conecte un extremo de este cable a la entrada auxiliar de audio del auricular izquierdo y el otro extremo a la salida de línea o auriculares del dispositivo reproductor de audio (celular, PC, radio, etc.). Mediante los controles del dispositivo conectado configure el volumen del sonido y seleccione el audio a reproducir.

NOTA: Cuando los auriculares estén conectados por la entrada auxiliar de audio, el micrófono y los botones de control no estarán habilitados para operar.

CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO

Estos auriculares cuentan con tecnología de cancelación activa de ruido que permite reducir considerablemente aquellos sonidos de fondo no deseados. Emplea micrófonos internos para procesar la sonoridad fuera y dentro de los auriculares cancelando el sonido externo mediante la neutralización de las ondas sonoras.

Esta función solo está habilitada cuando los auriculares funcionan conectados inalámbricamente por Bluetooth, no está habilitada cuando los auriculares se conectan desde la entrada auxiliar de audio.

NOBLEX

Para activar la función, presione el botón “NC” del auricular izquierdo. El indicador lumínico se encenderá color verde y escuchará una señal indicando que la cancelación activa de ruido está activada. El bullicio del exterior disminuirá.

Para desactivar la función, presione nuevamente el botón “NC” y el sonido volverá a su configuración normal.

NOTA: Al activar esta función, la duración de la batería se reducirá.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versión de Bluetooth: 5.3

Alcance: máx. 10m sin obstáculos

Drivers: Ø40mm

Impedancia: 32Ω

Frecuencia audible: 20Hz – 20kHz

Batería: recargable Li-Ion 3,7V 250mAh

Duración de la batería:

- Con función Cancelación Activa de Ruido activada: aprox. 12hs*
- Con función Cancelación Activa de Ruido desactivada: aprox. 16hs*

Tiempo de carga: 1,5hs – 2hs
Alimentación de carga: CC 5V 500mA / CC 5V 1A
Puerto de carga: USB Tipo-C
Peso: aprox. 228g

** Lograble a volumen medio, reproduciendo música predefinida.*

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-NOBLEX (6625)
Vía Mail: atencionclientes@noblex.com.ar
Para obtener información sobre el listado
de servicios técnicos autorizados visite:
www.noblex.com.ar

Importa, Distribuye y Garantiza
PILISAR S.A.
Roque Pérez 3650 - C1430FBX
C.A.B.A. - República Argentina
ORIGEN CHINA

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO
HP550ANC

NOBLEX.COM.AR