



Disney Jr.

©Disney
disneylatino.com



MANUAL /DE USUARIO — DY200MI

AURICULARES CON CABLE

ÍNDICE

Instrucciones importantes de seguridad	03
Seguridad general	03
Uso y Mantenimiento	03
Seguridad auditiva	03
Cuidado del ambiente	04
Contenido de la caja	04
Características del producto	04
Descripción de las partes	05
Uso de los auriculares	05
Solución de problemas	06
Especificaciones técnicas	07
Atención al cliente	07

Gracias por adquirir estos auriculares NOBLEX. Lea atentamente las instrucciones operativas y de seguridad antes de utilizar el producto. Conserve este manual del usuario para futuras consulta.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este producto fue diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso inadecuado puede causar lesiones. Con el fin de permitir su correcto funcionamiento, respete las siguientes normas básicas de seguridad, uso y mantenimiento.

SEGURIDAD GENERAL

- Si el producto funciona mal, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. No intente desarmar y reparar la unidad usted mismo.
- Nunca abra los auriculares. No toque el interior ni inserte un objeto metálico. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una descarga eléctrica o falla.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para estos auriculares. Utilice sólo los accesorios y conexiones especificadas por el fabricante.
- Si hace ajustes o realiza procedimientos diferentes a los especificados en este manual, puede quedar expuesto a riesgos peligrosos o provocar cortocircuitos que podrían inutilizar el sistema de auriculares de forma permanente.
- El producto no está destinado para ser utilizado por niños, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe tener extrema precaución.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto.
- El embalaje nunca debe dejarse al alcance de los niños, ya que es potencialmente peligroso.

USO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga al producto alejado de las altas temperaturas. No lo exponga al calor excesivo ni lo coloque cerca de objetos con llamas como, por ejemplo, velas encendidas, cocinas, calefactores, estufas u otros objetos que produzcan calor.
- No coloque sobre el producto objetos que contengan líquido ni lo exponga a goteos o salpicaduras.
- No sumerja los auriculares en agua ni los utilice bajo la lluvia o sitios con arena.
- Evite golpes o caídas. No aplique presión sobre el producto.
- No guarde ni use el producto en lugares donde la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 45°C, ya que estas condiciones pueden afectar la vida útil de los componentes electrónicos.
- Si necesita limpiar la unidad utilice un paño suave y seco. No use productos de limpieza que sean abrasivos o que contengan sustancias químicas como lubricantes, alcohol, diluyentes o detergentes ya que podrían dañar el acabado de la superficie y borrar las impresiones.

SEGURIDAD AUDITIVA



PELIGRO: la presión excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas auditivas. Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto. Asegúrese de respetar los siguientes criterios cuando utilice los auriculares:

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo prudentes.
- No suba el volumen a medida que sus oídos se adapten al sonido.

- Por su seguridad, evite utilizar los auriculares en entornos de tráfico o potencialmente peligrosos. No use los auriculares cuando conduzca o circule en bicicleta. Tenga mucho cuidado con el tránsito de su alrededor.
- No suba el volumen a un nivel tal que no pueda escuchar el sonido exterior.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos usados.



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

CONTENIDO DE LA CAJA


Dentro de la caja del producto deberá encontrar los siguientes elementos. Si falta alguno, comuníquese con su distribuidor:

Auriculares con cable		1 unidad
Calcos (stickers) para personalizar		11 unidades
Hoja de garantía con acceso a manual digital		1 unidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sonido estéreo
- Cable con conectores de audio estándar 3.5mm y USB-C
- Banda de sujeción extensible con almohadillas acolchadas para mayor confort
- Niveles de escucha seguros

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

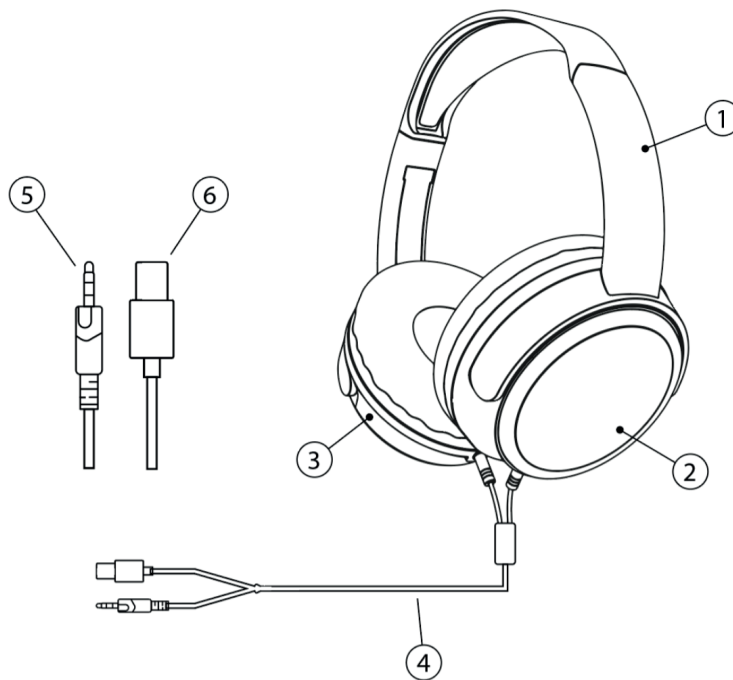

- 1. Banda de sujeción extensible y acolchada
- 2. Auricular izquierdo
- 3. Auricular derecho
- 4. Cable de conexión
- 5. Conector de audio 3.5mm
- 6. Conector de audio USB-C

USO DE LOS AURICULARES

Coloque los auriculares sobre la cabeza y ajuste la banda de sujeción hasta que las almohadillas se apoyen cómodamente sobre las orejas.

Luego, tome el cable de los auriculares e inserte el conector correspondiente (3.5mm o USB-C) en una fuente de audio compatible, como un teléfono, tableta, computadora, radio, entre otros dispositivos.

Una vez conectados, reproduzca el contenido de audio que desee y ajuste el nivel de volumen desde el dispositivo reproductor.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para mantener la garantía del producto en validez, nunca intente reparar la unidad usted mismo. Si encuentra problemas al usarla, revise lo siguiente antes de solicitar servicio técnico:

Problema	Solución
Ruido, volumen bajo, sonido distorsionado	▪ Ficha de conexión mal conectada. Verifique la conexión. Desconecte los auriculares y vuelva a conectarlos al dispositivo reproductor. ▪ Verifique que la salida de audio del dispositivo reproductor esté libre de suciedad. Si detecta polvo o residuos, límpielos cuidadosamente con un cepillo plástico y luego intente realizar la conexión nuevamente.
Uno de los auriculares no funciona	▪ Verifique que la salida de audio del reproductor funciona correctamente. Intente conectar los auriculares a otro dispositivo reproductor para corroborar que estos funcionan bien.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Transductores	Ø40mm 32Ω
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz
Sensibilidad	85 ± 3dB
Interfaces de conexión	Jack estéreo 3,5mm / USB-Tipo C
Largo del cable	Aprox. 1,2m
Dimensiones	Aprox. 130 x 180 x 80mm
Peso	Aprox. 135g

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-NOBLEX (6625)

Vía Mail: atencionclientes@noblex.com.ar

Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados visite:

www.noblex.com.ar

Importa, distribuye y garantiza: NEWSAN S.A.

Roque Pérez 3650 (C1430FBX)

C.A.B.A. – República Argentina

Origen: China

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO

— **DY200MI**

AURICULARES CON CABLE

NOBLEX.COM.AR