


Guía Rápida

Antes de utilizar el televisor, lea detenidamente esta guía y
consérvela para futuras consultas.

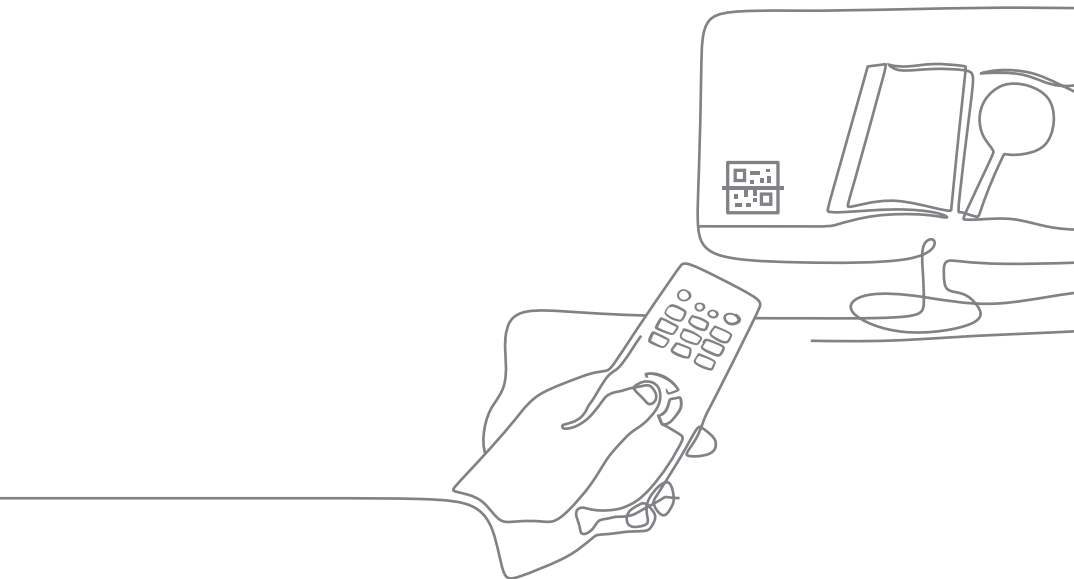


Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan solo como referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

Algunas partes de la función del software cambian con la actualización del sistema.

Si tiene dificultades para configurar su televisor, le sugerimos que consulte los consejos de solución de problemas en el Manual del usuario o el Manual electrónico.

Encuentra lo que buscas

Este televisor está equipado con esta guía de configuración rápida y un manual electrónico  integrado (> **Configuración > sistema > Manual electrónico > del sistema avanzado**).

Funciones de soporte de E-Manual



Escanee el código QR para abrir el manual electrónico en su dispositivo móvil.



Búsqueda Encuentra la ayuda que buscas.

Contenido

Instalación del soporte de montaje en pared o soporte de pared	1
Televisor vistas frontal y posterior	3
Conexión.....	4
Control remoto.....	6
Características técnicas.....	8
Otra información.....	9

Lista de accesorios

Los siguientes accesorios están incluidos con el televisor:

Ficha de garantía × 1	Control remoto × 1	Pilas AA o AAA × 2
Soporte base × 2	Tornillo × 4	Cable de alimentación × 1
Tuerca × 2 (para instalar el soporte de montaje en pared, sólo para el modelo de 65")		

NOTA

Los accesorios pueden ser diferentes de la lista anterior debido a diferentes modelos, países / regiones, consulte la bolsa de accesorios real.

Declaración

Cualquier contenido y servicio al que se acceda a través de este dispositivo, aunque solo esté destinado a un uso individual no comercial, será propiedad del tercero correspondiente y estará sujeto a la protección de las regulaciones y leyes sobre derechos de autor, patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. Ninguna parte de dicho contenido y servicio puede ser modificada, duplicada, publicada, cargada, distribuida, traducida, comercializada o utilizada para hacer y distribuir productos derivados de él sin el permiso previo del propietario del contenido o proveedor de servicios.

Usted reconoce y acepta explícitamente que solo asumirá el riesgo asociado con el uso de este dispositivo y, además, solo asumirá cualquier riesgo relacionado con la calidad, el rendimiento y la precisión satisfactorios de cualquier contenido y servicio al que se acceda a través de este dispositivo. En la medida máxima permitida por la ley aplicable, este dispositivo y el contenido y servicio de terceros se proporcionan tal cual sin ninguna garantía, expresa o implícita.

Por la presente, el Fabricante declara explícitamente que el Fabricante no será responsable de ninguna garantía y condiciones, expresas o implícitas, relacionadas con este dispositivo y cualquier contenido y servicio, incluidas, entre otras, la garantía de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular, precisión, uso silencioso y no violación de los derechos de terceros; en la medida máxima permitida por la ley aplicable. El Fabricante no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud, validez, puntualidad, legitimidad e integridad de cualquier contenido o servicio proporcionado a través de este dispositivo, o la idoneidad de dicho dispositivo, contenido o servicio para sus requisitos particulares, o la protección contra interrupciones y errores durante el funcionamiento de dicho dispositivo, contenido o servicio; en la medida máxima permitida por la ley aplicable, en cualquier caso, incluida la culpa o la negligencia, el Fabricante no será responsable de las acciones legales u obligaciones de indemnización que surjan de cualquier consecuencia como resultado de o relacionada con cualquier información cargada en este dispositivo o el uso de dicho dispositivo, contenido o servicio por parte de usted o de un tercero.

Cualquier contenido y servicio proporcionado junto con este dispositivo será propiedad del tercero correspondiente, por lo que el Fabricante no ofrece ninguna declaración o garantía sobre la modificación, suspensión, cancelación, terminación o aborto del mismo, y no será responsable de las acciones legales u obligaciones de indemnización que surjan de los mismos.

El fabricante se reserva el derecho de restringir el uso o acceso a determinados contenidos o servicios. Dado que el contenido y el servicio se transmiten a través de la red y las instalaciones de transmisión de terceros, el Fabricante no asume ningún servicio de atención al cliente ni la obligación de dicho servicio de atención al cliente.



Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de una tensión peligrosa no aislada en el interior del producto que puede ser lo suficientemente potente como para constituir un riesgo de electrocución.



Este símbolo alerta al usuario sobre la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el documento incluido en el paquete.



ATENCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA



No abra la cubierta trasera. En ningún caso se permite al usuario operar dentro del televisor. Solo un técnico calificado tiene derecho a operar.

Advertencia

Peligro para la estabilidad

Un televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:

- Utilice SIEMPRE gabinetes o soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante del televisor.
- SIEMPRE use muebles que puedan soportar el televisor de manera segura.
- SIEMPRE asegúrese de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de soporte.
- SIEMPRE eduque a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.
- SIEMPRE coloque los cables y los cables conectados a su televisor para que no puedan tropezarse, tirar de ellos o agarrarlos.
- NUNCA coloque un televisor en un lugar inestable.
- NUNCA coloque el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
- NUNCA coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de soporte.
- NUNCA coloque artículos que puedan tentar a los niños a trepar, como juguetes y controles remotos, encima del televisor o de los muebles sobre los que se coloca el televisor.

Si su televisor existente se conserva o se reubica, se deben aplicar las mismas consideraciones anteriores.

Precauciones

Lea las siguientes medidas de seguridad para su televisor y consérvelas para futuras consultas. Siga siempre todas las advertencias e instrucciones marcadas en el televisor.

1. Una nota sobre las instrucciones de seguridad y funcionamiento

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, y consérvelas de forma segura para futuras consultas.

2. Preste atención a las advertencias

Respete todas las advertencias del aparato y de las instrucciones de funcionamiento.

3. Limpieza

Desenchufe el televisor de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos, abrasivos o en aerosol. Los limpiadores pueden dañar permanentemente el gabinete y la pantalla. Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar.

4. Soporte de montaje en pared

El soporte de montaje en pared solo está disponible para algunos modelos. Si el soporte de montaje en pared no se suministra con este producto, puede comprarlo en el mercado local.

Consulte la página Instalación del soporte de montaje en pared para conocer las dimensiones.

5. Agua y humedad

Evite el goteo o salpicaduras de líquidos sobre el producto. Los objetos llenos de líquidos, como jarrones, no deben colocarse encima del producto.

6. Ambiente

No coloque este televisor sobre un carrito, soporte o mesa inestable. Colocar el televisor sobre una base inestable puede hacer que el televisor

lesiones y daños en el televisor. caerse, lo que resulta en graves problemas personales. Utilice únicamente un carrito, soporte,

soporte o mesa recomendado por el fabricante o vendedor.

7. Ventilación

Las ranuras y aberturas en el gabinete están provistas para ventilación, para garantizar un funcionamiento confiable del televisor y protegerlo del sobrecalentamiento. No cubra las aberturas de ventilación en el gabinete y nunca coloque el equipo en un espacio confinado, como un gabinete empotrado, a menos que se proporcione una ventilación adecuada. Deje un espacio mínimo de 10 cm alrededor de la unidad, la parte posterior del televisor debe estar a 6 cm de distancia de la pared.

8. Fuente de alimentación

Este televisor debe funcionar únicamente con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de marcado. Si no está seguro del tipo de energía suministrada a su hogar, consulte a su distribuidor de electrodomésticos o a la compañía eléctrica local.

9. Protección del cable de alimentación

Los cables de alimentación deben colocarse de manera que no sea probable que se pisen o pellizquen con elementos colocados sobre ellos o contra ellos, prestando especial atención a los cables en el enchufe, los tomacorrientes de pared y el punto donde salen del televisor. El enchufe PRINCIPAL del cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión y la toma de corriente deben ser fácilmente accesibles.

10. Relámpago

Para mayor protección de este televisor durante una tormenta eléctrica, o cuando se deja desatendido y sin usar durante largos períodos de tiempo, desconéctelo del tomacorriente de la pared y desconecte la antena o el sistema de cable. Esto evitará daños en el televisor debido a rayos o sobretensiones en la línea eléctrica.

11. Líneas eléctricas

Un sistema de antena exterior no debe ubicarse en las proximidades de líneas

eléctricas aéreas u otros circuitos de luz eléctrica o energía, o donde pueda caer en dichas líneas o circuitos eléctricos. Cuando se instale un sistema de antena exterior, se debe tener mucho cuidado para evitar tocar dichas líneas o circuitos eléctricos, ya que el contacto con ellos podría ser fatal.

12. Sobrecarga

No sobrecargue los tomacorrientes de pared y los cables de extensión, ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

13. Entrada de objetos y líquidos

Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este televisor a través de las aberturas, ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar piezas que podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre o dentro del televisor.

14. Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable estén conectados a tierra para proporcionar cierta protección contra sobretensiones y cargas estáticas acumuladas.

15. Mantenimiento

No intente reparar este televisor usted mismo, ya que abrir o quitar las cubiertas puede exponerlo a voltajes peligrosos u otros peligros. Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado.

16. Daños que requieren servicio

Desenchufe el televisor de la toma de corriente y remita el servicio a personal de servicio calificado en las siguientes condiciones:

- (a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- (b) Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del televisor.
- (c) Si el televisor ha estado expuesto a la lluvia o al agua.
- (d) Si el televisor no funciona normalmente

siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste solo los controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamiento, ya que un ajuste incorrecto de otros controles puede provocar daños y, a menudo, requerirá un trabajo extenso por parte de un técnico calificado para restaurar el televisor a su funcionamiento normal.

- (e) Si el televisor se ha caído o el gabinete se ha dañado.
- (f) Cuando el televisor muestra un cambio claro en el rendimiento, esto indica a necesidad de servicio.

17. Piezas de repuesto

Cuando se requieran piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico de servicio haya utilizado piezas de repuesto especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden provocar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

18. Comprobación de seguridad

Al finalizar cualquier servicio o reparación del televisor, solicite al técnico de servicio que realice comprobaciones de seguridad para determinar que el televisor está en condiciones de funcionamiento seguras.

19. Calor

El producto debe situarse lejos de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros productos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

20. Fuego

El producto debe situarse lejos de fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas.

21. Emisión de gases

El olor a plástico del televisor es normal y se disipará con el tiempo.



No mezcle ni utilice pilas nuevas con pilas viejas ni pilas con diferentes tipos. No exponga las baterías al calor, como la luz solar directa o el fuego. Asegúrese de que los extremos positivo y negativo de las baterías estén orientados en la dirección correcta.



El dispositivo no debe exponerse a goteos y pulverizaciones y no puede colocarse debajo de objetos llenos de líquidos.



Para desconectar completamente el televisor, desconecte el enchufe de la toma de corriente. Asegúrese de tener la toma de corriente y el enchufe de alimentación fácilmente accesibles.



Voltaje de CA: Este símbolo indica que el voltaje nominal marcado con el símbolo es voltaje de CA.



Producto de clase II: Este símbolo indica que este equipo es un aparato eléctrico de doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

NOTA: Si este símbolo está presente en la etiqueta de clasificación que se encuentra en la parte posterior del televisor, el dispositivo es un producto de Clase II. De lo contrario, el dispositivo es un producto de Clase I.



Producto de clase I: Este símbolo indica que requiere una conexión de seguridad de puesta a tierra de protección (tierra). Una advertencia de que un aparato con construcción de CLASE I debe conectarse a una toma de corriente de RED con una conexión de puesta a tierra de protección.

Instalación del soporte o soporte de montaje en pared

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de CA antes de quitar un soporte de base o instalar soportes de montaje en pared.
- La pantalla del televisor es frágil. Asegúrese de que la pantalla del televisor no esté rayada o dañada por objetos duros o por presión.
- Una vez completada la instalación, asegúrese de que el televisor esté firme sobre una mesa o firmemente sujeto a un soporte de pared, antes de quitar toda la película protectora, si la hubiera.

► Instalación del soporte


Siga las ilustraciones y las instrucciones textuales a continuación para completar los pasos de instalación:

1. Coloque con cuidado su televisor boca abajo sobre una superficie suave y plana para evitar dañar el televisor o rayar la pantalla.
2. Saque los 2 soportes de la bolsa de accesorios y luego inserte los soportes en las ranuras inferiores del televisor.
3. Fije firmemente el soporte de la base al televisor con los tornillos de la bolsa de accesorios.

65"

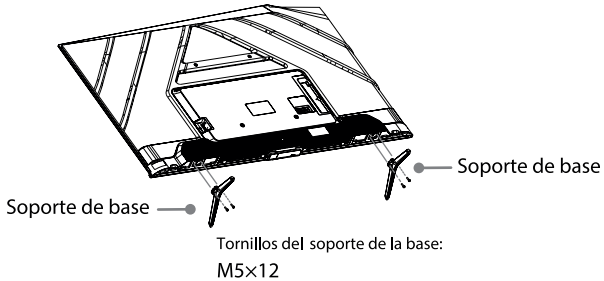

75"

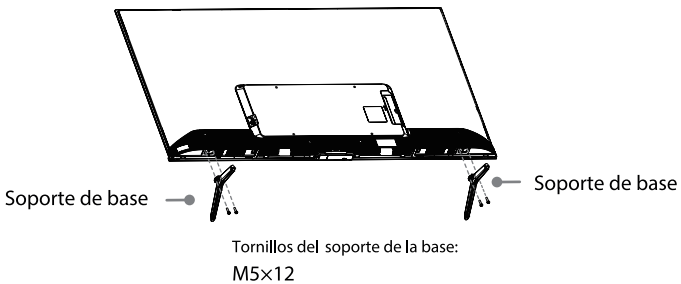


► Instalación del soporte de montaje en pared

65"

Antes de seguir las instrucciones del fabricante externo para colocar el soporte de pared, asegúrese de hacer lo siguiente:

1. Coloque el televisor boca abajo sobre una superficie limpia, segura y acolchada.
2. Retire los soportes del televisor si ya los ha colocado.
3. Saque las tuercas de la bolsa de accesorios y apriete las tuercas en los orificios de la cubierta posterior (consulte la Fig. 1).
4. Coloque espaciadores (no incluidos) entre el televisor y el soporte (consulte la Fig.2).

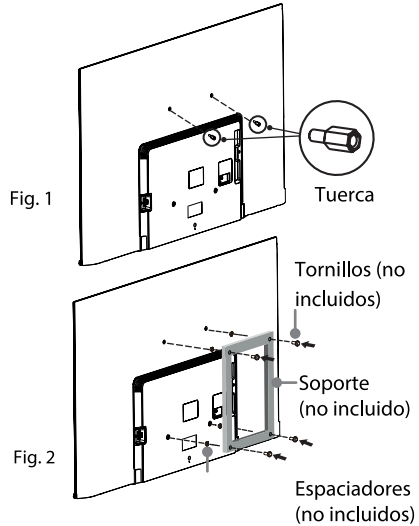

75"

Antes de montar el televisor, retire el soporte del televisor si ya lo ha colocado y asegúrese de que el soporte de montaje en pared soporte el peso de su televisor.


⚠ PRECAUCIÓN

Cuando monte el televisor en una pared, siga las instrucciones proporcionadas con el soporte de montaje en pared. Si no se monta correctamente, el televisor puede caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

- Coloque espaciadores entre el televisor y el soporte.
- Las dimensiones estándar se muestran a continuación.


8.0 - 10,0 mm (65")

9.5 - 11,5 mm (75")

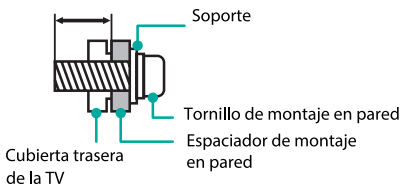

Patrón de orificios de montaje en pared (mm)	300 × 400 (65") 400 × 300 (75")
Tamaño del tornillo de montaje en pared	M6
Número de tornillos de montaje en pared	4


- No recomendamos colgar el televisor en una pared inclinada, y en la pared, asegúrese de que su televisor permanezca paralelo a incline hacia adelante. Superficie vertical del televisor

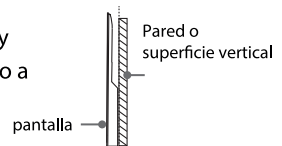




📌 NOTA

- El diámetro y la longitud de los tornillos difieren según el modelo de soporte de montaje en pared. El soporte de montaje en pared es opcional. Es posible que su televisor no tenga soporte de montaje en pared. Por favor, consulte los accesorios reales.

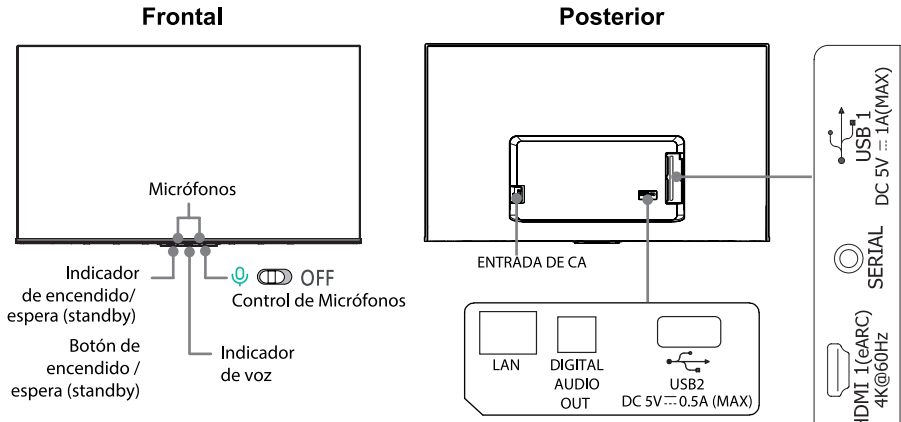Televisor vistas frontal y posterior






Ítem	Descripción
Indicador de encendido	La luz es blanca indica modo espera (standby)
 Botón de encendido apagado (Standby) Menú lateral	<p>Para encender el TV presione el botón de encendido. Para apagar, vuelva a presionar. Se despliega un menú lateral y seleccione Apagar.</p> <p>Para moverse dentro del menú lateral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse rápidamente para cambiar la selección. • Mantenga presionado para confirmar su selección.
Botón de control para el micrófono incorporado	<p>Mueva el botón hacia  para encender el micrófono incorporado. Primero empareje el control remoto. Presione el botón  para seleccionar "Si, soy yo" luego diga "Hey Google" para iniciar una conversación.</p> <p>Antes de utilizar esta función, conecte el TV a Internet y acceda a su cuenta de Google.</p>

NOTA

- El encendido del televisor requiere varios segundos para cargar los programas. No apague rápidamente el televisor, ya que puede hacer que el televisor funcione de manera anormal. El Asistente de Google y algunas funciones están disponibles en países/regiones/idiomas limitados.
- La imagen es solo para referencia.
- Verifique la posición y el tipo de los conectores antes de realizar cualquier conexión. Las conexiones sueltas pueden provocar problemas de imagen o color. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y seguras.
- No todos los dispositivos externos tienen la capacidad de conectarse a un televisor, consulte el manual del usuario de su dispositivo externo para conocer la compatibilidad y el procedimiento de conexión.
- Antes de conectar equipos externos, retire el enchufe de red de la toma de corriente. De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica.

Conexión

► Terminales


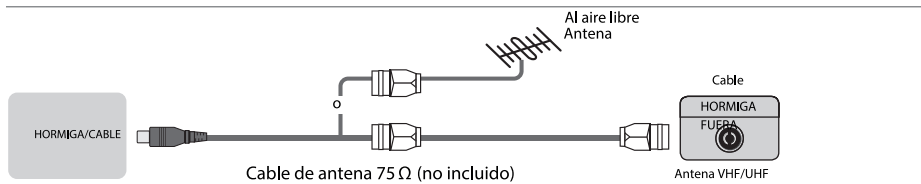


ATENCIÓN

La presión sonora excesiva de los auriculares puede causar pérdida de audición.

RESET

Apagar / reiniciar (pulsación rápida)
Restablezca su televisor a la configuración de fábrica (mantenga presionado durante 5 segundos)

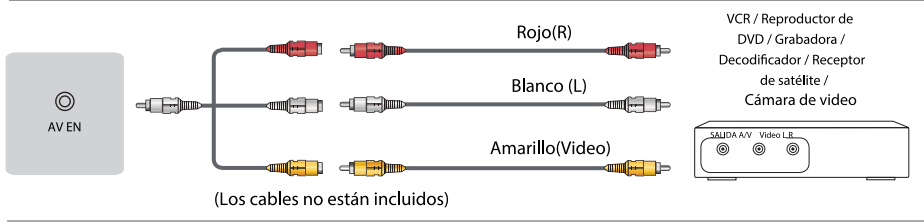

NOTA


- Al conectar un disco duro o un concentrador USB, conecte siempre el adaptador de red del dispositivo conectado a la fuente de alimentación. Si un dispositivo USB 1.1 o USB 2.0 requiere más de 500 mA o 5 V, es posible que el dispositivo USB no sea compatible. La corriente máxima admitida para el dispositivo USB 3.0 es de 1 A (solo para algunos modelos). Exceder la corriente máxima admitida puede provocar daños o pérdida de datos.
- Es posible que algunas cámaras digitales no sean compatibles con el televisor.

► Red

Configuración por cable

Conecte su televisor a su red conectando el puerto LAN en la parte posterior de su televisor a un módem o enrutador externo mediante un cable LAN (Ethernet/Cat 5). Vea la siguiente ilustración.


- Le recomendamos que utilice un módem o enrutador que admita el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Los módems y enrutadores compatibles con DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el DNS, por lo que no es necesario introducirlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas ya tienen DHCP.

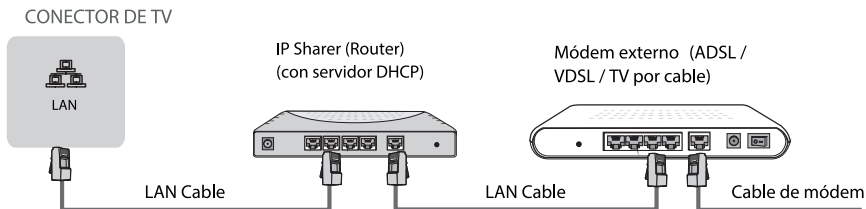

Configuración inalámbrica

Conecte su televisor a su red inalámbrica, necesita un enrutador inalámbrico o módem. Vea la siguiente ilustración.

- El adaptador de LAN inalámbrica integrado en el televisor es compatible con los protocolos de comunicación IEEE 802.11 a/b/g/n/ac .

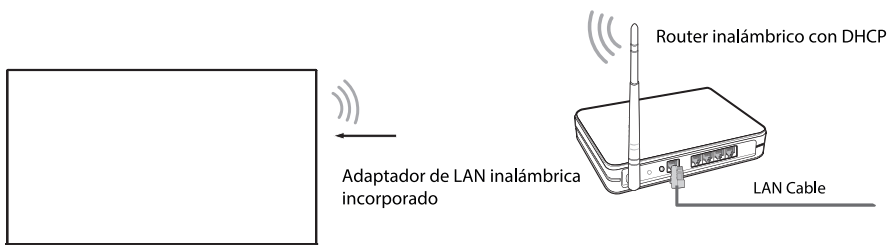

















📌 NOTA

- Debe usar el adaptador de LAN inalámbrica integrado para usar una red inalámbrica, ya que el conjunto no es compatible con el adaptador de red USB externo.
- Si el router inalámbrico es compatible con DHCP, el televisor puede conectarse más fácilmente a la red inalámbrica.
- Si aplica un sistema de seguridad que no se enumera a continuación, no funcionará con el televisor. Sistema de seguridad: WPA, WEP, WPA2.
- Para garantizar una red fluida, la distancia entre el enrutador y el televisor debe ser inferior a 10 metros.

Control remoto

▶ Botones del control remoto

DESCRIPCIÓN DEL BOTÓN

	Encendido/apagado
	Botones de navegación (arriba/abajo/izquierda/derecha) y botón de confirmación (los iconos pueden variar según los modelos).
APLICACIÓN	Botones de acceso rápido a las aplicaciones
	Acceso rápido a todas las aplicaciones
	Cuentas e iniciar sesión o cambiar de perfil
	Asistente de Google de TV
	Menú de configuración
	Volver al menú anterior
	Mostrar la pantalla de inicio
	Regrese a TV en vivo / Ingrese a la pestaña En vivo en el iniciador / Muestre la guía electrónica de programas (si es compatible) *
	Volumen (arriba/abajo)
	Canal (arriba/abajo)
	Silenciar y restaurar el sonido
	Presione para ingresar al menú
Botones numéricos	Introduzca los canales/números de entrada
ENTRADA	Cambiar la fuente de entrada del televisor
Botones rojo/verde/amarillo/azul	Botones de función especial
	Introduzca los canales/números de entrada y los botones de funciones especiales
	Coma decimal de entrada
	Botones de función de control de contenido multimedia
CC	Activar/desactivar los subtítulos opcionales y activar los subtítulos cuando esté en silencio
MEDIO	Entrar en el modo multimedia
PVR	Acceso rápido a la función PVR
INFORMACIÓN	Mostrar la información actual del programa

NOTA

- Los botones que se enumeran aquí son solo de referencia. El mando a distancia real puede variar según el modelo, el país o la región.
- * Presionar el botón en diferentes escenarios tendrá diferentes respuestas.

► Instalación de pilas en el mando a distancia

1. Deslice la cubierta trasera para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia.
2. Inserte dos pilas de tamaño AA o AAA. Asegúrese de hacer coincidir los extremos (+) y (-) de las baterías con los extremos (+) y (-) indicados en el compartimento de las baterías.
3. Cierre el compartimento de la batería con la tapa.

📌 NOTA

- Deseche sus baterías en un área de eliminación designada.
- No mezcle tipos de baterías ni combine baterías usadas con otras nuevas.
- Retire las baterías agotadas inmediatamente para evitar que el ácido de la batería se filtre en el compartimento de la batería.
- Si no tiene intención de utilizar el mando a distancia durante mucho tiempo, retire las pilas.
- Dejar una batería en un entorno circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
- Los productos químicos de las baterías pueden causar una erupción cutánea. Si las baterías tienen fugas, limpie el compartimento de las baterías con un paño. Si los productos químicos entran en contacto con la piel, lávese inmediatamente.
- Riesgo de incendio o explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto.
- Desechar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo que puede provocar una explosión.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

► Emparejamiento del control remoto (solo para el control remoto Bluetooth)


1. Empareje el control remoto con el televisor después de encenderlo por primera vez. Mantenga el mando a distancia a menos de 3 metros del televisor. Mantenga presionados los botones [←] y [🏠] al mismo tiempo durante al menos 3 segundos para iniciar el emparejamiento.
2. Si el control remoto se empareja correctamente, aparecerá una confirmación en la pantalla. Si no se empareja correctamente, se mostrará un mensaje de error. Repita el paso 1.

📌 NOTA

- Si se produjo un error desconocido con el control remoto, podría haber sido causado por una interferencia. Intente eliminar lo que está causando la interferencia y vuelva a emparejarlo.
- Si se produjo un error desconocido en el control remoto mientras la energía de la batería es normal, puede sacar las baterías, presionar cualquier tecla durante 1 ~ 2 segundos y volver a insertarlas. Entonces el control remoto funcionará normalmente.
- El control remoto no se puede emparejar con el televisor mientras el televisor está en modo de espera.

► Rango de operación de control remoto

1. El control remoto puede funcionar a una distancia de hasta 8 metros frente al televisor.
2. El ángulo de control remoto: tomando el sensor remoto como ápice, a 6 metros de distancia, su ángulo horizontal controlado está dentro de $\pm 30^\circ$, mientras que el ángulo vertical está dentro de $\pm 15^\circ$.
3. La distancia de funcionamiento puede variar en función de la luminosidad de la habitación.

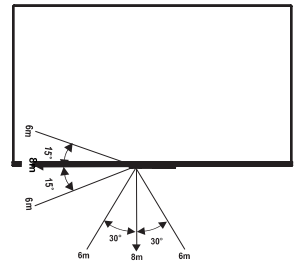

Eliminación de esta unidad

El producto no debe dañarse, desmontarse ni tirarse a la basura municipal. Debe embalarse y entregarse a un reciclador autorizado.

Características técnicas

Las características, la apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Artículo		65"	75"
Dimensiones (ancho × alto × profundidad)	Sin soporte	57.2 × 33.0 × 3.0 pulgadas (1453 × 838 × 76 mm)	66.0 × 37.8 × 3.4 pulgadas (1676 × 960 × 87 mm)
	Con soporte	57,2 × 35,3 × 11,8 pulgadas (1453 × 897 × 300 mm)	66.0 × 41.1 × 14.6 pulgadas (1676 × 1044 × 370 mm)
Peso	Sin soporte	15.0 kg (33.1 libras)	22,8 kg (50,3 libras)
	Con soporte	15,2 kg (33,5 libras)	23,1 kg (50,9 libras)
Tamaño de pantalla activa (diagonal)		163,8 cm	189,3 cm
Potencia de audio		10 W + 10 W	15 W + 15 W
Resolución de pantalla		3840 × 2160	3840 × 2160
Consumo de energía		Consulte la etiqueta de calificación.	
Fuente de alimentación		Consulte la etiqueta de calificación.	
Sistemas de recepción	Analogico	NTSC, PAL M/N	
	Digital	ISDB-T	
Condiciones ambientales		Temperatura: 41 °F - 104 °F (5 °C - 40 °C) Humedad: 20% - 80% HR. Presión atmosférica: 86 kPa - 106 kPa	
Entrada HDMI		RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/50 Hz (720p, 1080i, 1080p) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) 24 Hz 25 Hz 30 Hz 50 Hz 60 Hz (3840×2160) 120 Hz (3840×2160, 1920×1080, 2560×1440) solo para HDMI 3,4 144 Hz (3840×2160, 1920×1080, 2560×1440) solo para HDMI 3,4	

NOTA: Los sistemas de recepción pueden diferir según el modelo, el país o la región.

Las especificaciones y características pueden cambiar sin previo aviso.

Todas las ilustraciones que aparecen en la presente guía son a título representativo y pueden diferir del producto real

Otra información

► Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos Usados



Los envases y los aparatos eléctricos deben reciclarse adecuadamente y no tratarse como residuos domésticos. Deseche este equipo en su punto de recolección correspondiente para el reciclaje de desechos de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar la eliminación correcta de este producto, ayudará a prevenir el peligro potencial para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podría ser causado por un manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, no se deshaga de sus viejos aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, su servicio de eliminación de residuos domésticos o la tienda donde compró el producto.

► Licencia



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas confidenciales. Derechos de autor © 2012-2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Para las patentes de DTS, véase <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y otros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.