



©Disney
disneylatino.com



MANUAL /DE USUARIO — DY220MI

AURICULARES BLUETOOTH

ÍNDICE

Instrucciones importantes de seguridad	03
Seguridad general	03
Uso y Mantenimiento	03
Seguridad auditiva	03
Cuidado del ambiente	04
Contenido de la caja	04
Características del producto	04
Descripción de las partes	05
Funciones generales	05
Carga de la batería interna	05
Encendido/Apagado de los auriculares	06
Pausa/Reproducción	06
Regulación del volumen	06
Canción siguiente / Canción anterior	06
Vinculación y conexión a un dispositivo Bluetooth	06
Música	07
Funciones especiales	07
Llamadas telefónicas (Manos libres)	07
Asistente de voz	07
Uso con cable (entrada auxiliar de audio)	07
Solución de problemas	07
Especificaciones técnicas	08
Atención al cliente	09

Gracias por adquirir estos auriculares NOBLEX. Lea atentamente las instrucciones operativas y de seguridad antes de utilizar el producto. Conserve este manual del usuario para futuras consultas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este producto fue diseñado y fabricado para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso inadecuado puede causar lesiones. Con el fin de permitir su correcto funcionamiento, respete las siguientes normas básicas de seguridad, uso y mantenimiento.

SEGURIDAD GENERAL

- Si el producto funciona mal, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. No intente desarmar y reparar la unidad usted mismo.
- Nunca abra los auriculares. No toque el interior ni inserte un objeto metálico. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una descarga eléctrica o falla.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para estos auriculares. Utilice sólo los accesorios y conexiones especificadas por el fabricante.
- Si hace ajustes o realiza procedimientos diferentes a los especificados en este manual, puede quedar expuesto a riesgos peligrosos o provocar cortocircuitos que podrían inutilizar el sistema de auriculares de forma permanente.
- El producto no está destinado para ser utilizado por niños, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad. Se debe tener extrema precaución.
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el producto.
- El embalaje nunca debe dejarse al alcance de los niños, ya que es potencialmente peligroso.

ADVERTENCIA: La transmisión inalámbrica produce señales electromagnéticas. Por favor, use estos auriculares con precaución si tiene implantado un marcapasos o cualquier otro instrumento auxiliar.

USO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga al producto alejado de las altas temperaturas. No lo exponga al calor excesivo ni lo coloque cerca de objetos con llamas como, por ejemplo, velas encendidas, cocinas, calefactores, estufas u otros objetos que produzcan calor.
- No coloque sobre el producto objetos que contengan líquido ni lo exponga a goteos o salpicaduras.
- No sumerja los auriculares en agua ni los utilice bajo la lluvia o sitios con arena.
- Evite golpes o caídas. No aplique presión sobre el producto.
- No guarde ni use el producto en lugares donde la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 45°C, ya que estas condiciones pueden afectar la vida útil de los componentes electrónicos.
- Si necesita limpiar la unidad utilice un paño suave y seco. No use productos de limpieza que sean abrasivos o que contengan sustancias químicas como lubricantes, alcohol, diluyentes o detergentes ya que podrían dañar el acabado de la superficie y borrar las impresiones.

SEGURIDAD AUDITIVA



PELIGRO: la presión excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas auditivas. Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto. Asegúrese de respetar los siguientes criterios cuando utilice los auriculares:

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo prudentes.
- No suba el volumen a medida que sus oídos se adapten al sonido.
- Por su seguridad, evite utilizar los auriculares en entornos de tráfico o potencialmente peligrosos. No use los auriculares cuando conduzca o circule en bicicleta. Tenga mucho cuidado con el tránsito de su alrededor.
- No suba el volumen a un nivel tal que no pueda escuchar el sonido exterior.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Preste atención a las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos usados.



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las mismas, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

CONTENIDO DE LA CAJA


Dentro de la caja del producto deberá encontrar los siguientes elementos. Si falta alguno, comuníquese con su distribuidor:

Auriculares inalámbricos		1 unidad
Cable auxiliar 3.5mm		1 unidad
Cable de carga USB-C		1 unidad
Calcos (stickers) para personalizar		2 unidades
Hoja de garantía con acceso a manual digital		1 unidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Hasta 13 horas de reproducción
- Micrófono incorporado para llamadas con manos libres
- Diseño plegable para fácil transporte
- Banda de sujeción regulable y acolchada para uso más confortable
- Límite de volumen apto para niños

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

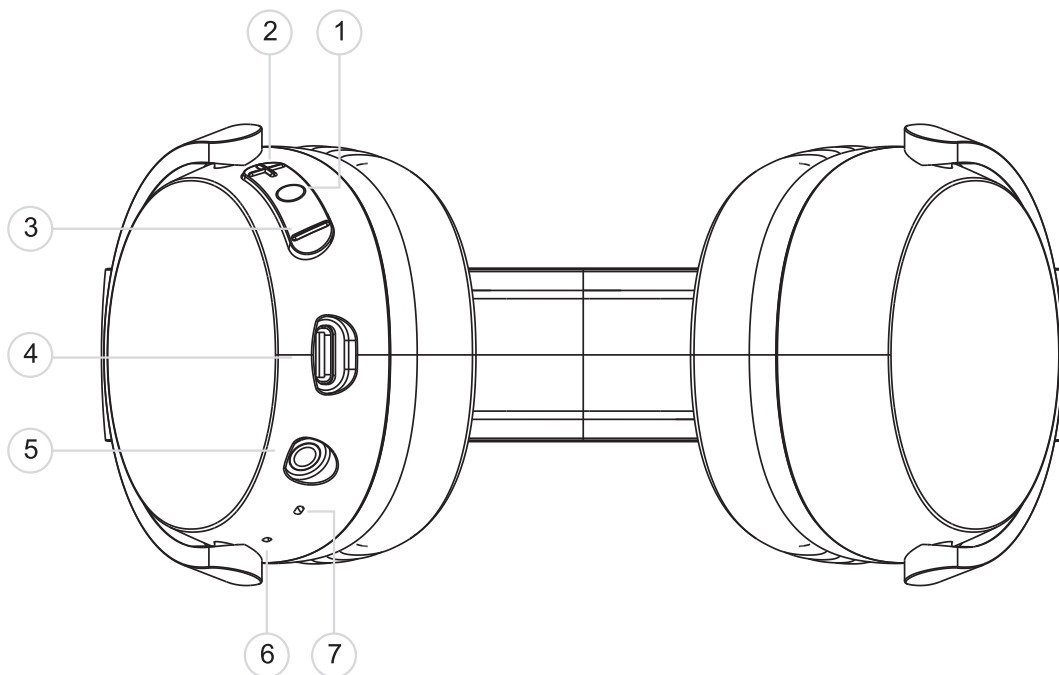

1. Botón multifunción (Encendido/Apagado; Pausa/Reproducción; Aceptar/Finalizar llamadas)
2. Aumentar volumen; Canción siguiente
3. Disminuir volumen; Canción anterior
4. Puerto de carga
5. Entrada auxiliar
6. Micrófono incorporado
7. Indicador luminoso

FUNCIONES GENERALES

CARGA DE LA BATERÍA INTERNA

Estos auriculares funcionan con una batería interna recargable. Se recomienda cargarla por completo antes de utilizar el producto por primera vez.

Para ello, tome el cable de carga suministrado, conecte el extremo USB-C al puerto de carga de los auriculares y el extremo USB a un cargador USB de 5V 1A (no suministrado). Luego enchufe el cargador USB a una toma de la red eléctrica. La batería interna de la unidad comenzará a cargarse de inmediato. El indicador luminoso de los auriculares se encenderá color rojo durante la carga. Cuando la batería está completamente cargada, este indicador se apagará.

El tiempo para alcanzar la carga completa de la batería interna es de aproximadamente 2 horas. La duración de la carga dependerá de las condiciones de uso de los auriculares.

Cuando la batería esté por agotarse escuchará una señal sonora y el indicador luminoso comenzará a parpadear en color rojo. Para volver a cargar la batería, repita las instrucciones indicadas anteriormente.

ADVERTENCIA:

1. Una vez cargada la unidad, desconecte el cargador USB para evitar sobrecargar la batería.
2. No intente cambiar la batería. Solo personal calificado puede realizar esta operación.
3. Para prolongar la vida útil de la batería se recomienda no utilizar el producto mientras se está recargando.

ENCENDIDO / APAGADO DE LOS AURICULARES

Para encender el producto, presione sostenidamente el botón multifunción de encendido/apagado. El indicador luminoso comenzará a parpadear indicando que los auriculares están siendo encendidos.

Para apagarlos, presione nuevamente el botón de encendido/apagado hasta que el producto se apague.

PAUSA / REPRODUCCIÓN

Durante la reproducción de música, pulse brevemente el botón multifunción para pausar o reanudar la reproducción de la misma.

Estas operaciones también pueden realizarse desde el dispositivo reproductor.

REGULACIÓN DEL VOLUMEN

Pulse repetidamente el botón “+” para aumentar el volumen de la música. Para disminuirlo, pulse repetidamente el botón “-“ hasta alcanzar el nivel deseado.

Estas operaciones también pueden realizarse desde el dispositivo reproductor.

CANCIÓN SIGUIENTE / CANCIÓN ANTERIOR

Durante la reproducción de música, presione sostenidamente el botón “+” para saltar a la canción siguiente o presione sostenidamente el botón “-“ para volver a la canción anterior.

Estas operaciones también pueden realizarse desde el dispositivo reproductor.

VINCULACIÓN Y CONEXIÓN A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Al encender los auriculares, el indicador luminoso comenzará a parpadear entre rojo y azul indicando que el producto está listo para vincularse con un dispositivo Bluetooth.

Active la función Bluetooth del teléfono o dispositivo que desee conectar, busque en el listado de dispositivos cercanos la opción "Noblex DY220MI" y selecciónela para conectar los auriculares. Cuando se hayan conectado, escuchará una señal sonora indicando la vinculación exitosa y el indicador luminoso pasará a brillar en color azul.

Reproduzca la pista de música que desee. El sonido se escuchará a través de los auriculares. Ajuste el volumen del sonido desde el dispositivo Bluetooth conectado.

Luego de la conexión inicial, los auriculares permanecerán conectados al dispositivo vinculado. Para desconectarlos, simplemente desactive la función Bluetooth del dispositivo vinculado. Al desconectarse, oirá una señal sonora y el indicador luminoso volverá a parpadear entre rojo y azul.

Al activar nuevamente la función Bluetooth del dispositivo reproductor, este volverá a conectarse automáticamente a los auriculares. Si esto no fuera posible, repita los pasos enumerados anteriormente hasta lograr la conexión.

NOTA: si transcurridos 3 minutos no se ha vinculado ningún dispositivo Bluetooth, los auriculares se apagarán automáticamente.

MÚSICA

Para escuchar música, conecte los auriculares a un dispositivo Bluetooth compatible, tal como se indica en la sección anterior, y reproduzca una canción directamente desde el dispositivo conectado. El sonido se escuchará a través de los auriculares.

Ajuste el nivel de volumen, pause la reproducción o seleccione la canción siguiente o anterior desde los auriculares, según se indica en las secciones anteriores, o directamente desde el dispositivo reproductor conectado.

FUNCIONES ESPECIALES

LLAMADAS TELEFÓNICAS (MANOS LIBRES)

Si recibe una llamada telefónica mientras está escuchando música, el reproductor de audio se detendrá automáticamente y los auriculares indicarán la llamada entrante. Al finalizar la llamada, el reproductor retomará la reproducción de audio.

Para responder o finalizar una llamada telefónica, presione una vez el botón multifunción de los auriculares.

Para rechazar una llamada, mantenga presionado el botón multifunción hasta que la llamada se corte.

ASISTENTE DE VOZ

Puede acceder al asistente de voz de su dispositivo directamente desde los auriculares, siempre que estos estén vinculados mediante la conexión Bluetooth al dispositivo. Para ello, pulse tres veces seguidas el botón multifunción de los auriculares y el dispositivo responderá a los comandos por voz captados por el micrófono de los auriculares.

NOTA: Estas funciones pueden no ser compatibles con todos los dispositivos o marcas.

USO CON CABLE (ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO)

Estos auriculares también pueden utilizarse mediante el cable auxiliar de 3,5mm suministrado con el producto.

Conecte un extremo del cable a la entrada auxiliar de audio de los auriculares y el otro extremo a la salida de línea del dispositivo reproductor (teléfono móvil, PC, radio, etc.).

Utilice los controles del dispositivo conectado para ajustar el volumen y seleccionar la canción a reproducir.

NOTA: Cuando los auriculares estén conectados mediante la entrada auxiliar de audio, el micrófono y los botones de control de los auriculares no estarán habilitados.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para mantener la garantía del producto en validez, nunca intente reparar la unidad usted mismo. Si encuentra problemas al usarla, revise lo siguiente antes de solicitar servicio técnico:

Problema	Solución
No se vincula con el dispositivo Bluetooth	• Verifique que el dispositivo Bluetooth con el que quiere conectarse se encuentre encendido. • Verifique que el dispositivo Bluetooth con el que quiere vincularse no esté conectado a otro producto. • Verifique que la distancia entre los auriculares y el dispositivo a vincular sea la correcta y no haya objetos que obstaculicen la comunicación. • Si a pesar de seguir los métodos antes mencionados el problema persiste, por favor, apague los auriculares, vuelva a encenderlos e intente vincularlos una vez más.
No se escucha sonido a través de los auriculares	• Verifique el nivel de volumen. • Confirme que los auriculares están conectados al dispositivo de manera correcta. • Desvincule los auriculares desde el dispositivo Bluetooth y vuelva a vincularlos.
No carga	• Asegúrese de que el cable de carga está correctamente conectado al cargador y al puerto de carga de los auriculares. Desconéctelo y vuelva a conectarlo firmemente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	CC 5V === 1A (para recarga de batería interna)
Puerto de recarga	USB Tipo-C
Entrada auxiliar	Jack estéreo 3.5mm
Batería incorporada	Recargable Li-Ion 3,7V 150mAh
Tiempo de carga	2 horas
Tiempo de reproducción	Aprox. 13 horas *
Transductor	Ø40mm 32Ω
Respuesta en frecuencia	20Hz-20KHz
Sensibilidad	85 ± 3dB
Versión Bluetooth	V5.3
Rango de conexión Bluetooth	Máx. 10 metros (sin obstáculos)
Dimensiones (Al x An x Prof)	Aprox. 145 x 72 x 175mm
Peso	Aprox. 120g

* El tiempo de reproducción de la batería de 13 horas es solo para referencia y puede variar en función del contenido de música y el envejecimiento de la batería luego de numerosos ciclos de carga y descarga. Es logable con una fuente streaming de música predefinida, reproduciendo al 50% del nivel de volumen.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-NOBLEX (6625)

Vía Mail: atencionclientes@noblex.com.ar

Para obtener información sobre el listado de servicios técnicos autorizados visite:
www.noblex.com.ar

Importa, distribuye y garantiza: NEWSAN S.A.

Roque Pérez 3650 (C1430FBX)

C.A.B.A. – República Argentina

Origen: China

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO

— **DY220MI**

AURICULARES BLUETOOTH

NOBLEX.COM.AR