

MANUAL
/DE USUARIO
— **B30**
SMARTPHONE



MANUAL DE
INSTRUCCIONES
+ GARANTÍA

NOBLEX

ÍNDICE

PRECAUCIONES	05
Condiciones de uso	05
Seguridad en el vehículo	06
Batería y accesorios	06
Fuente de alimentación	07
SU TELÉFONO NOBLEX	09
Teclas	09
Uso Táctil	11
Preparando su teléfono	11
Carga de batería	12
Encendido / Apagado	12
PRIMEROS PASOS	13
Pantalla de inicio	13
Cajón de aplicaciones	13
Panel de notificaciones y accesos rápidos	14
Ajustes de sonido	15
Tarjetas SIM	15
Contactos	16
Llamadas	16
Llamadas salientes	16
Llamadas entrantes	17
Teclado e idioma	17
Mensajes SMS	18
Cámara	18
Música	19
Radio FM	19
GPS	20
Correo	20
Galería	21
Descarga de aplicaciones	21
SISTEMA	23
Respaldo de datos	23

Reestablecer equipo	23
Conectarse a internet	23
Datos móviles	23
Wi-Fi	24
Compartir internet	24
Conexión a PC	25
Actualización	25
Especificaciones	26
Accesorios	26
ATENCIÓN AL CLIENTE _____	29
GARANTÍA _____	30

PRECAUCIONES

CONDICIONES DE USO

- El uso de controles o procedimientos distintos a los especificados en este manual pueden causar el deterioro del dispositivo.
- En caso de mal funcionamiento lleve el dispositivo al Servicio Técnico Autorizado (STA) más cercano a su domicilio.
- No desarme ni maltrate este dispositivo.
- Mantenga el dispositivo en un rango de temperaturas de 0°C a 40°C mientras se encuentre en funcionamiento.
- Mantenga alejado del agua y la suciedad. El ingreso de ellos al dispositivo anula la garantía y puede provocar mal funcionamiento.
- Mantenga alejado de campos magnéticos o electrostáticos fuertes.
- Limpie el dispositivo con un paño húmedo y sin líquidos abrasivos.
- Si aborda un avión o similar debe apagar o colocar el dispositivo en modo avión.
- Apague el dispositivo cuando no lo use.
- Apague el dispositivo en cercanía de equipamiento médico sensible.
- No utilice el dispositivo en estaciones de servicio o próximo a surtidores de combustible.
- Si posee una prótesis metálica en alguna parte del cuerpo (placa de metal, marcapasos, etc.) aleje el dispositivo o utilice los auriculares.
- Las llamadas de emergencia requieren de cobertura móvil para poder funcionar. No la considere una opción infalible.



La escucha prolongada de música a un volumen elevado puede dañar el oído. Ajuste apropiadamente el volumen del teléfono acorde a los auriculares que use para una escucha sin riesgo.



El uso excesivo de la tecnología en infantes de hasta 5 años puede provocar retrasos en el desarrollo, obesidad, falta de atención y alteraciones mentales, entre otros. Promueva el uso responsable del teléfono celular.

SEGURIDAD EN EL VEHÍCULO

- En Argentina, la ley 24.449 prohíbe el uso del teléfono celular al volante. Accesorios como “manos libres” también están prohibidos.
- Cuando está encendido, su celular puede interferir con diferentes componentes electrónicos de su vehículo (ABS, Airbags, Computadora Abordo). Evite colocarlo en el tablero y cerca de las bolsas de aire. Ante cualquier duda consulte a su concesionaria.

BATERÍA Y ACCESORIOS

- No intente abrir la batería. La misma contiene químicos abrasivos e inflamables.
- No perforo, desmonte o provoque un cortocircuito en la batería.
- No arroje al fuego ni a la basura.
- No exponga a temperaturas superiores a 60°C.
- No utilice la batería para un uso diferente a la que

fue diseñada.

- Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por NOBLEX.
- Deseche la batería en conformidad con la legislación vigente.



Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando finalice su vida útil:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de elementos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para evitar que se eliminen sustancias dañinas para el medio ambiente y sus componentes serán reutilizados.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Uso previsto: Usar la fuente de alimentación solo para la alimentación de red, de celulares de la marca NOBLEX, para la carga de batería. En las siguientes condiciones:

Temperatura ambiental: 0 a +45°C

Temperatura de almacenamiento: - 40°C a +80°C

Especificaciones eléctricas:

Entrada: 100V a 240V ~ (-15/+10 %), Frecuencia: 50/60 Hz, (±5%), Consumo: 0,35A Salida: 5V 2A

Enchufe: El tipo de geometría del enchufe de la conexión a la red de alimentación 220V - 50Hz corresponde a IRAM 2063 aparatos clase II, para su comercialización en la República Argentina.

Evite el uso de adaptadores para otras geometrías de tomacorrientes no normalizados para la República

Argentina.

Conexión a la red de alimentación:

Antes de enchufar la fuente de alimentación a un tomacorriente de la red, verificar la tensión de la misma y conectar siempre primero el conector de la fuente de alimentación (cable de conexión) al celular NOBLEX.

IMPORTANTE

Advertencia de seguridad

- El tomacorrientes deberá estar ubicado cerca el equipo y fácilmente accesible.
- Proteger la fuente de alimentación NOBLEX contra los líquidos y la humedad.
- Separar la fuente de alimentación NOBLEX de la red antes de realizar la limpieza y utilizar solo un paño seco o levemente humectado.
- Si la carcasa plástica de la fuente de alimentación o el cable conector presentaran daños visibles o si la fuente de alimentación ya no funciona correctamente, desenchufar del tomacorrientes la fuente de alimentación y evitar su nueva conexión. No abrir la fuente de alimentación; para esto, comunicarse con el servicio técnico de NOBLEX, descrito en este Manual de Instrucciones.

SU TELÉFONO NOBLEX

A continuación se detallan las partes de su celular NOBLEX.



DESCRIPCIÓN

- 1 Auricular
- 2 Cámara frontal
- 3 Bandeja de tarjetas
- 4 Pantalla
- 5 Micrófono
- 6 Conector de audio
- 7 Conector USB-C
- 8 Sensor de proximidad y luz

DESCRIPCIÓN

- 9 Tecla de volumen
- 10 Tecla de encendido / Sensor de huella
- 11 Altavoz
- 12 Flash
- 13 Cámara principal
- 14 Cámara bokeh
- 15 Cámara macro

TECLAS

Volumen

- Durante una llamada o reproducción multimedia

modifica el volumen del audio.

- Silencia una llamada entrante mientras se está recibiendo.
- En modo reposo y con la pantalla desbloqueada modifica el volumen de notificaciones.
- Dentro de la aplicación reloj, modifica el volumen de las alarmas.

Encendido

- Un toque: desbloquea o bloquea el dispositivo.
- Tocar y mantener:
 - o Enciende el dispositivo.
 - o Muestra un menú emergente que permite apagar, reiniciar, colocar en modo avión y modificar el perfil de audio.
- En caso de una falla general del dispositivo presione y mantenga presionado por al menos 30 segundos para forzar un reinicio.

Botones

□ Ventanas:

- Pulse una vez para abrir la lista de aplicaciones recientes.
- Pulse dos veces para intercambiar entre las dos últimas aplicaciones utilizadas.

○ Inicio:

- Presione para volver a la pantalla inicial.
- Mantenga presionado para acceder al asistente de Google™.

◀ Atrás:

- Pulse una vez para volver a la pantalla anterior, cerrar un cuadro de diálogo, menú de opciones, panel de notificaciones, etc.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL



Tocar

Para acceder, marcar o desmarcar simplemente haga un toque en el lugar deseado.



Tocar y mantener

Toque y mantenga presionado sobre un icono para moverlo, o sobre el escritorio para cambiar el fondo de pantalla o agregar widgets.



Deslizar

Cuando la aplicación lo admita usted podrá desplazarse en sentido vertical u horizontal.




Alejar / Acercar

Cuando la aplicación lo admita usted podrá simular que amplía o achica el contenido que está observando.

PREPARANDO SU TELÉFONO

Su Celular NOBLEX cuenta con un compartimiento para dos Micro SIM Cards y una MicroSD de hasta 64GB de capacidad.

Con el dispositivo apagado coloque al menos una Micro-SIM y Tarjeta MicroSD como se muestra en la figura.

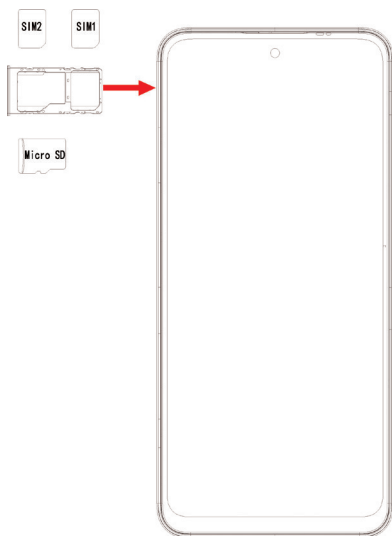

CARGA DE BATERÍA

Coloque la batería en el compartimiento como se muestra a continuación pero antes del primer inicio asegúrese de realizar una carga de al menos el 50%.

ENCENDIDO/APAGADO

Mantenga presionado el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla. Si no enciende es porque el equipo no posee carga de batería suficiente. Para apagar el dispositivo desbloquee el mismo, mantenga presionado el botón de encendido y seleccione Apagar del menú desplegado.

PRIMEROS PASOS

Al encender su dispositivo por primera vez se inicia un asistente que lo ayudará a configurar el sistema operativo Android™, siga las instrucciones. Para poder disfrutar de una experiencia completa deberá configurar una cuenta Google™ y así acceder a todos los servicios disponibles.

Puede saltar este paso durante el primer inicio y configurarlo más adelante ingresando al Play Store™ o cualquier servicio de Google.

PANTALLA DE INICIO




En la pantalla de inicio se pueden colocar los accesos y widgets que usted crea convenientes de acuerdo a su uso.

Deslice la pantalla a izquierda o derecha para cambiar de escritorio. Podrá notar una fina línea blanca en la parte inferior de la pantalla que indica en que escritorio se encuentra.

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

CAJÓN DE APLICACIONES

Realice un gesto hacia arriba en la pantalla o presione la flecha inferior  para abrir el cajón de

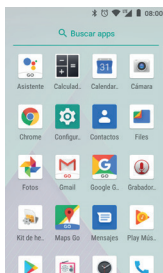


aplicaciones.

Para colocar un acceso directo en la pantalla de inicio simplemente presione y mantenga presionado el icono que desee colocar y suéltelo en el lugar del escritorio que desee. Mediante este gesto usted también puede desinstalar la aplicación desplazando el icono hacia el

borde superior derecho.

PANEL DE NOTIFICACIONES Y ACCESOS RÁPIDOS

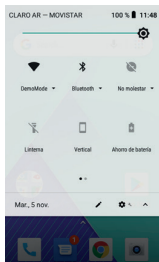


Para acceder al panel de notificaciones deslice la barra superior hacia abajo. Allí encontrará información ampliada de las notificaciones pendientes.

Usted puede acceder presionando sobre las notificaciones, interactuar en caso de que lo permita con los botones que aparezcan en

el inferior, o descartarlas deslizando hacia algún costado.

Para descartar todas las notificaciones deslícese hasta el final de la lista y presione “BORRAR TODO”. Si vuelve a deslizar la barra hacia abajo se despliega el menú extendido de accesos rápidos.

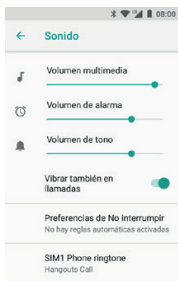

AJUSTES DE SONIDO




El comportamiento de las teclas de volumen depende de la pantalla donde se ubique y el contenido que se esté reproduciendo por auriculares o altavoz.

Para modificar tanto el volumen multimedia, de alarmas, llamadas o notificaciones basta con presionar alguno de los botones de volumen y




expandir la barra.

En  Configuración ->  Sonido puede modificar los niveles de volumen, tonos de llamada/notificaciones, y configurar otras opciones como las reglas del modo No Molestar.

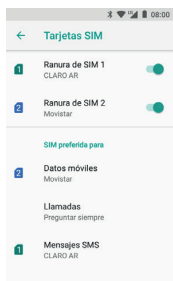TARJETAS SIM




Su dispositivo es compatible con 2 SIM en simultáneo para mensajear y mantener conversaciones telefónicas, pero tenga en cuenta solo una de las líneas será la que se conecta a internet mediante datos móviles.


Ingrese a  Configuración ->  Internet y redes ->  Tarjetas SIM.

Allí podrá activar y desactivar las tarjetas SIM, darles nombre y elegir cual es la predeterminada para cada acción.

CONTACTOS

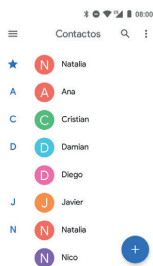

Por tener configurada una cuenta de Google usted dispone de respaldo continuo de sus contactos para así evitar la pérdida de los mismos en caso de un imprevisto.

Para agregar, ver o editar contactos ingrese a  Contactos.


Allí se listan todos los contactos almacenados en sus cuentas configuradas, teléfono móvil y tarjeta SIM. Si lo desea puede elegir que contenido observar ingresando a Menú -> Personalizar vista.


También puede etiquetar contactos para agruparlos y marcar los que desee como favoritos para crear un acceso rápido a los mismos en la aplicación Teléfono.

LLAMADAS

Llamadas salientes




La aplicación para realizar llamadas es  Teléfono y se puede acceder tanto desde la pantalla principal como del cajón de aplicaciones.

- Presione  para acceder al teclado numérico donde puede discar el número o utilizar los equivalentes alfanuméricos para hacer la búsqueda en los contactos.

- Manteniendo presionado el número 1 se llama al buzón de voz del operador.
- La llamada será cursada a través de la SIM seleccionada por defecto o se preguntará en el momento con cual realizarla.


Llamadas entrantes

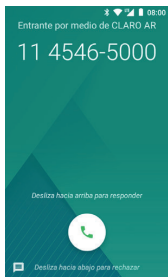




Cuando reciba una llamada simplemente deslice el botón de llamada hacia arriba para contestar o hacia abajo para colgar.

También dispone de un acceso rápido para responder con un SMS en caso de que no pueda contestar en el momento.

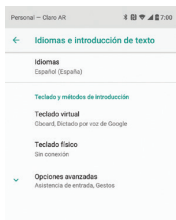TECLADO E IDIOMA



Si desea configurar el teclado, dictado o idioma de su dispositivo simplemente ingrese a  Configuración ->  Sistema ->  Idiomas y entradas.


En esta pantalla usted podrá:


- Cambiar el idioma del sistema.
- Habilitar, deshabilitar y configurar el corrector ortográfico.
- Seleccionar el teclado por defecto.
- Configurar los teclados instalados.
- Configurar el sintetizador de voz que se utiliza, por

ejemplo, en la navegación GPS.

Algunas aplicaciones muestran automáticamente el teclado en pantalla, otras necesitan activarse presionando los cuadros de texto habilitados en las mismas.

MENSAJES SMS

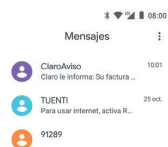

Accediendo a la aplicación  Mensajes usted podrá enviar y recibir tanto SMS como MMS.

Para escribir un mensaje simplemente presione el botón de nuevo mensaje e ingrese el nombre o número del o los destinatarios. Tenga en cuenta que los SMS tienen tamaño máximo en caso de caracteres especiales y cantidad de caracteres.


Si el botón de enviar cambia de SMS a MMS es porque cambió el tipo de mensaje y esto podría aplicar cargos extras con el operador.


Luego, cada mensaje enviado o recibido con un contacto se agrupará en conversaciones a fin de agilizar la comunicación.

CÁMARA

Abra la aplicación  Cámara a través del icono localizado en el cajón de aplicaciones o presionando el botón de encendido dos veces.

MÚSICA

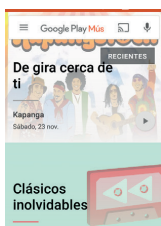


La aplicación  Música organiza y sirve de reproductor para toda la música descargada en su dispositivo en formato MP3, OGG, AAC, FLAC, MIDI y WAV, entre otros.

Simplemente conecte el dispositivo a su computadora personal en modo transmisión de archivos y copie la música que desee en la carpeta “Music”.

Puede reproducir una carpeta, artista, álbum o crear una lista en particular con los temas que desee. Recuerde utilizar auriculares si se encuentra en un lugar público.

RADIO FM

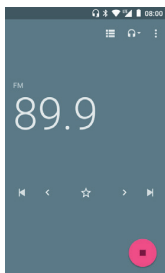



Para el uso de la Radio FM  es imprescindible conectar los auriculares ya que los mismos funcionan como antena. El servicio de FM soporta RDS que le mostrará información de la radio y lo que está escuchando siempre que la emisora lo soporte.

Puede guardar las estaciones preferidas presionando la ★, grabar la radio presionando el micrófono y utilizar el altavoz entre otras opciones.

GPS



Su celular NOBLEX cuenta con receptor GPS con el cual podrá posicionarse y navegar geográficamente.

Para editar la configuración de fábrica ingrese a  Configuración ->  Seguridad y Ubicación -> Ubicación y allí podrá optar entre los modos de posicionamiento disponibles:

- Precisión Alta, también conocido como GPS-A, utiliza

redes de datos para acelerar la ubicación GPS.


- Ahorro de batería.

Solo utiliza las redes de datos para posicionarse.

Es rápida pero poco precisa.

- Solo dispositivo.

Utiliza solo la señal de GPS. Demora más en establecer ubicación pero consume menos batería que el modo de alta precisión.

Accediendo a Maps Go  puede observar su posición actual, buscar direcciones, indicaciones de navegación asistidas por voz y muchas opciones más.

Tenga en cuenta que la ubicación puede demorar unos minutos en casos de mala señal.


CORREO

Su dispositivo cuenta por defecto con la aplicación  Gmail™ para la gestión de correo electrónico.

En la misma puede configurar tanto cuentas propias del sistema operativo como cuentas corporativas IMAP, POP3 y Exchange. Simplemente agregue las cuentas desde el menú de la aplicación, un asistente lo guiará en el proceso.

Tenga en cuenta que ciertas cuentas corporativas o privadas tienen configuraciones especiales que no podrán ser obtenidas automáticamente. Si es su caso contacte al proveedor del servicio a fin de obtener esa información.

GALERÍA

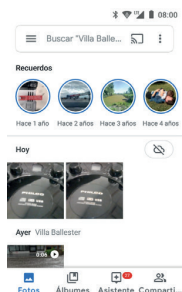

La aplicación Google Fotos™ sirve como visor de fotos y videos, pero al mismo tiempo permite realizar un respaldo ilimitado del contenido.


En el primer inicio se le ofrecerá la posibilidad de realizar este respaldo.

Cuando la funcionalidad de respaldo se encuentra habilitada se ofrece la posibilidad de liberar espacio

eliminando las fotos que ya están guardadas. Tenga en cuenta que si elimina esas fotos la única forma de acceder a ellas es estando conectado a internet.

DESCARGA DE APLICACIONES

Ingresa a Google Play™ y navegue por la amplia oferta de aplicaciones que allí se encuentran. Si lo desea también puede acceder a libros y películas desde la misma aplicación.

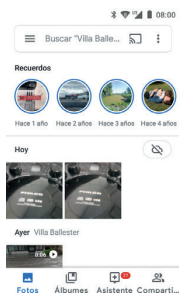

Tenga en cuenta que algunas aplicaciones son pagas y deberá configurar una tarjeta de crédito a fin de acceder a ellas.

SISTEMA




RESPALDO DE DATOS

Su dispositivo le permite realizar un respaldo de seguridad de sus ajustes y contenido como contactos y fotos.

Este es un servicio gratuito pero debe de tener configurada una cuenta de Google a fin de acceder al mismo.

Si cambia o restaura su dispositivo NOBLEX puede recuperar los ajustes configurando el dispositivo nuevo con la cuenta de Google utilizada en este dispositivo.

REESTABLECER EL EQUIPO




Si por algún motivo desea eliminar toda la información presente en su dispositivo y volver al estado de fábrica debe acceder a  Configuración ->  Sistema ->  Opciones de restablecimiento.

CONECTARSE A INTERNET

Para conectarse a internet su dispositivo le ofrece la posibilidad de hacerlo mediante datos móviles 2G/3G y Wi-Fi.

DATOS MÓVILES

Si utiliza dos SIM cards de telefonía móvil entonces

deberá optar mediante cual se conecta a internet. Para activar o desactivar Datos móviles acceda a  Configuración ->  Internet y redes ->  Uso de datos y habilite o deshabilite el interruptor de datos móviles de la SIM correspondiente. También puede hacer lo mismo presionando el icono de señal en la barra de ajustes rápidos.




Wi-Fi

Para seleccionar una red Wi-Fi a la cual conectarse tiene las siguientes opciones:

• Acceso rápido

Acceda a la barra de ajustes rápidos desde las notificaciones y presione el icono Wi-Fi para activar o desactivar el Wi-Fi. Si mantiene presionado el icono accederá a los ajustes. La primera vez deberá colocar la clave de la red en caso de requerirlo.

• Menú de configuración

Ingrese a  Configuración->  Internet y redes->  Wi-Fi y habilite el interruptor para buscar las redes disponibles. La primera vez deberá de colocar la clave de la red en caso de requerirlo.

COMPARTIR INTERNET

Para compartir la conexión a internet de su dispositivo NOBLEX ingrese a  Configuración ->  Internet y redes ->  Hotspots y dispositivos.

Allí puede elegir entre diferentes opciones de conexión:

- Compartir por USB: Modo ideal para compartir con una sola PC o notebook y recargar la batería del

dispositivo al mismo tiempo.




- Crear punto de acceso Wi-Fi: Modo más práctico que permite múltiples conexiones en simultáneo pero implica un elevado consumo de batería. Ingrese a “Configurar punto de acceso Wi-Fi” para modificar nombre y clave de la red.
- Compartir por Bluetooth: Permite compartir la conexión de datos por Bluetooth pero a una muy baja velocidad.

CONEXIÓN A PC

Si conecta el dispositivo a una PC o notebook mediante el cable USB provisto verá que en la zona de notificaciones aparece una notificación de “Sistema Android” que si ingresa usted podrá elegir entre:

- Cargar este dispositivo: Es el modo por defecto y solo energiza el dispositivo.
- Transferir archivos: Mediante el protocolo MTP permite la transferencia de todo tipo de archivos desde y hacia el dispositivo.
- Transferir fotos (PPT): Permite la transferencia de únicamente fotografías.

ACTUALIZACIÓN

Su dispositivo NOBLEX le ofrecerá actualizaciones a medida que se encuentren disponibles. Si por error descarta una de ellas puede acceder y verificar de manera manual desde  Configuración ->  Sistema ->  Acerca del dispositivo -> Actualización del sistema.

Es esencial que instale las actualizaciones ya que las mismas le proporcionan mejoras y paquetes

de seguridad para mantener siempre la mejor experiencia de usuario.



Recuerde hacerlo con la batería cargada y siempre respalde su información antes de actualizar.

ESPECIFICACIONES

- **Sistema operativo:** Android 13
- **Pantalla:** 6.5" HD+ (720x1600) 90Hz
- **Cámara trasera:** Triple 50+2+2MP (AF)
- **Cámara delantera:** 8MP
- **Procesador:** MEDIATEK MT6765 (4x2GHz + 4x1.5GHz)
- **Memoria ROM:** 128GB
- **Memoria RAM:** 6GB
- **Batería:** 4900mAh (no removible)
- **Conectividad:**
 - 2G:** 900/1800/850/1900MHz
 - 3G:** 850/1900MHz
 - 4G:** B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28AB/B38
- **Peso neto:** 192g
- **Dimensiones:** 161.95*75.1*8.75mm
- **Cargador**
 - Entrada:** 110-240V ~ 50/60Hz 0.35A
 - Salida:** 5V 2A
- **MicroSD:** hasta 1TB
- **WiFi:** 802.11 b/g/n/ac 2.4Ghz 5.0Ghz
- **BT:** 5.0

Información regulatoria

Argentina
 **RAMATEL**
H-30370

ACCESORIOS

La caja del producto incluye:

- Teléfono celular NOBLEX B30
- Cable USB-C
- Cargador
- Pin extractor
- Funda de silicona
- Film protector de pantalla
- Manual de usuario y garantía

ATENCIÓN AL CLIENTE

Visite el sitio oficial: www.noblex.com.ar

Por e-mail: atencionclientes@noblex.com.ar

Telefónicamente al 0810-444-6625 (NOBLEX)

En caso de necesidad de reparación o compras de repuestos el usuario deberá dirigirse a cualquiera de nuestros servicios técnicos autorizados, listados en la página web:

<https://noblex.com.ar/servicio-tecnico-noblex>

Fabrica, Distribuye y Garantiza

NEWSAN S.A.

 **newsan**

Roque Pérez 3650 - C1430FBX

Cap. Fed. - República Argentina

GARANTÍA LIMITADA

Certificado de Garantía.

(Válido sólo para la República Argentina)

NEWSAN S.A. garantiza al Consumidor (conforme se lo define en la Ley N° 24.240) que presente el Certificado de Garantía junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza este producto por el periodo de 12 (doce) meses.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal, acorde al punto 5 de la presente garantía y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento.

NEWSAN S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa, pudiendo reemplazar las piezas defectuosas de manera que la misma vuelva a ser idónea para el uso al cual está destinada,

2. Durante la vigencia de la garantía regirán las normativas establecidas por la ley 24.240, el Decreto 1798/94 y normas concordantes.

3. NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad con defectos de fábrica.

4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo razonable. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes. En caso de no contar con los componentes idéntico al original, éste podrá ser reemplazado por otro de características similares.

5. Las condiciones de armado, almacenaje mantenimiento y operación correctas de esta unidad están detalladas en el Manual de Uso adjunto.

6. Las únicas personas autorizadas para intervenir el producto y/o contraer en nombre de NEWSAN S.A. las obligaciones aquí consignadas son los Servicios Técnicos

Autorizados y exclusivamente designados por NEWSAN S.A.

7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

a. Deficiencias en el armado, almacenaje, mantenimiento.

b. Práctica o participación de cualquier tipo de actividad acrobática o competitiva.

c. Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza o fuerza mayor.

d. Instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.

e. Daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

f. Daños originados por elementos extraños incluyendo productos o materiales de limpieza no previstos para el mantenimiento del equipo, insectos, etc.

g. Defectos estéticos tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas.

h. Defectos provocados por desgaste por el uso en componentes sometidos a fricción, tales como pero no limitados a cubiertas, engranajes, cadena, bujes, rodamientos, sistema de frenos, sillín y empuñaduras.

8. Quedan también excluidos de la presente garantía:

a. Fallas producidas por suciedad o corrosión generada por las condiciones de uso, almacenaje o deficiencias en el mantenimiento.

b. Fallas o desperfectos derivados de la mano de obra o materiales utilizados para la instalación de esta unidad.

9. NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros en forma directa, indirecta o incidental, ni de otro tipo (incluidos pero sin limitarse a los daños emergentes, lucro cesante, pérdida de tiempo o de información comercial o personal) que sea consecuencia del uso o mal funcionamiento del equipo.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan intervenido esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.


11. Si se modificara el documento de compra de cualquier forma o si se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las etiquetas de identificación que ésta posee o cuando presenten enmiendas o falsedad de alguno de sus datos, significará sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que por derecho correspondan, la inmediata revocación de la presente garantía.

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO
Y GARANTÍA
SMARTPHONE
B30



Impreso en Argentina



NOBLEX.COM.AR