

MANUAL DE USUARIO STANDTV27X810T LED SMART TOUCH

ÍNDICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE / SEGURIDAD	03
INSTALACIÓN	06
AJUSTE DE ÁNGULO Y ALTURA	09
CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS	10
CONTROL REMOTO	11
USO DE LA BATERÍA INTERNA	12
GUÍA DE FALLAS	14
ESPECIFICACIONES	14

1. INFORMACIÓN IMPORTANTE / SEGURIDAD

Antes de utilizar el EQUIPO, lea este manual completamente y utilice el EQUIPO de forma adecuada. Este EQUIPO ofrece muchas funciones y características convenientes. Si utiliza el EQUIPO de forma apropiada, podrá disfrutar de estas características y conservarlo en las mejores condiciones por mucho tiempo. El uso incorrecto podría disminuir la vida útil del producto, así como también causar un funcionamiento defectuoso, riesgo de incendio u otros accidentes. Si su EQUIPO parece funcionar de forma incorrecta, lea el manual nuevamente, verifique las funciones y conexiones de los cables y pruebe las soluciones que se proporcionan en el manual. Si el problema persiste, consulte al Centro de atención al cliente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA,
NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.**

Si no va a utilizar el EQUIPO por un tiempo prolongado, desconéctelo del tomacorriente.

LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO Y CONSÉRVELO PARA USO POSTERIOR.

PRECAUCIONES DURANTE LA INSTALACIÓN

Cuando instale el equipo, manipúlelo con cuidado y no permita que se caiga. Colóquelo lejos de fuentes de calor, de polvo excesivo y de luz solar directa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el producto. Lea todas las instrucciones que se proporcionan y consérvelas para un uso posterior.

Antes de proceder a limpiar el equipo, desconéctelo del tomacorriente. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Para limpiarlo, utilice un paño seco. Siga todas las instrucciones y advertencias que se detallan con el Equipo.

La conexión a la red debe estar cerca del equipo y ser accesible para una rápida desconexión.

Desconecte el equipo de la red durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por un tiempo prolongado. Esto evitará daños que pudieran causar los rayos o sobretensión de la red eléctrica.

No exponga esta unidad a la lluvia ni la utilice cerca del agua, por ejemplo, ambientes húmedos o cerca de una piscina, lavabos, etc. No la exponga a goteos o salpicaduras. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante ya que podría provocar lesiones a personas.

Nunca se deben bloquear las salidas de ventilación de la fuente de alimentación cubriéndolas con elementos tales como cortinas, papel de diario o manteles.

No introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras de la fuente de alimentación de este Equipo,

Recurra al servicio técnico autorizado en los siguientes casos:

- Cuando el cable de alimentación o las fichas estén dañados o desgastados.
- Si se ha derramado líquido dentro de alguna de las partes del Equipo.
- Si se ha expuesto alguna de las partes del equipo a la lluvia o al agua.
- Si al seguir las instrucciones el equipo no funciona normalmente. Ajuste sólo los controles que se indican en las instrucciones de funcionamiento ya que ajustes incorrectos de otras funciones o controles podrían ocasionar daños, y con frecuencia provocará que el personal técnico calificado deba trabajar más para restaurar el funcionamiento normal del equipo.
- Si se ha caído el equipo o se ha dañado el gabinete.
- Cuando el equipo exhibe un cambio pronunciado en el rendimiento, esto indica la necesidad de servicio.

Cuando sea necesario reemplazar alguna parte, recurra al servicio técnico autorizado. Los cambios no autorizados o el uso de repuestos o accesorios no originales pueden ocasionar un incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.

Utilice solamente el cable de alimentación suministrado. No reemplace la ficha ni utilice adaptadores.

Si el panel se rompiera y derramare líquido, no lo toque.

Nunca ingiera el líquido, ni permita que entre en contacto con la piel.

En caso en que le caiga líquido en la boca u ojos, límpiase con agua inmediatamente y luego concorra al médico. De lo contrario existe riesgo de envenenamiento.

Este Equipo debe utilizarse sólo con el tipo de alimentación eléctrica que se indica en la etiqueta. Si no esté seguro del tipo de alimentación eléctrica, consulte a un instalador calificado. No sobrecargue los tomacorrientes de pared ya que podría ocasionar un incendio o descarga eléctrica.

No permita que ningún objeto se apoye sobre el cable de alimentación eléctrica.

No intente reparar usted mismo este Equipo ya que abrirlo o retirara las cubiertas podría exponerlo a voltaje peligroso u otros peligros.

Remita cualquier reparación al servicio técnico autorizado.

Desconecte el equipo del tomacorriente de la pared y solicite reparación.

No coloque el producto directamente frente a un aire acondicionado; de lo contrario, se puede formar condensación en el panel interior del producto, lo que podría provocar una falla.

Si el producto muestra continuamente una sola imagen o si hay texto o íconos estáticos en una imagen en movimiento durante un tiempo prolongado, quedará una "imagen remanente" en la pantalla táctil que perdurará mucho tiempo después de apagar el producto.

Este tipo de falla no está cubierto por la garantía.

Use la pantalla táctil de forma saludable:

Mire la pantalla táctil en condiciones de iluminación adecuadas;

La luz insuficiente o el uso prolongado y continuo pueden dañar su vista.

Ajuste el volumen para proteger sus oídos de daños causados por un volumen excesivamente alto.

Android, Google Play y YouTube son marcas comerciales de Google LLC.

HDMI TM HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

INSTALACIÓN

ACCESORIOS / INSTALACIÓN DE LA BASE

A- Ficha de garantía



B- Control remoto



C- Base



D- Mástil



E- Fuente de alimentación




E- Tornillos (x4)




Instrucciones para la instalación del mástil (la imagen puede diferir del producto)

- 1- Desembale y retire la cubierta protectora superior, el embalaje, la base y el mástil.

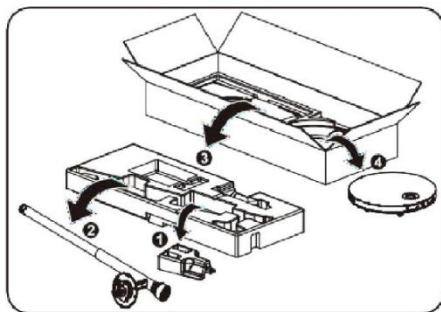


2. Coloque la base en la ranura. Instale el elevador en la base alineándolo con la posición de la ranura.

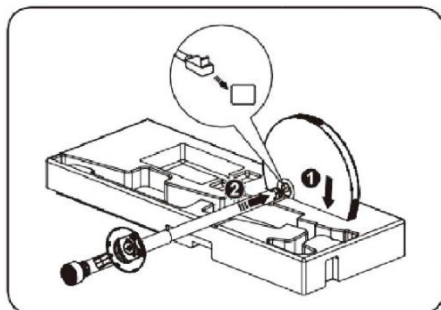

3. Alinee los tornillos con los orificios y a continuación, apriételos.


Inserte el cable de alimentación en el clip, luego inserte el enchufe del cable de alimentación en la interfaz y cierre la cubierta.

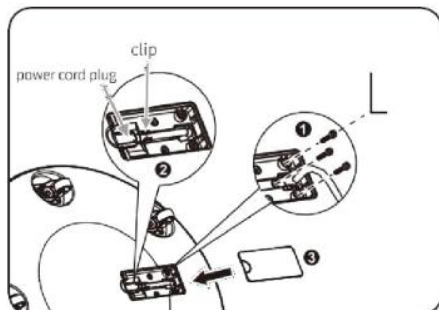


Instrucciones para la instalación de la pantalla.

Coloque la pantalla con la frente hacia arriba, insertando los salientes de chapa del mástil en los orificios de la parte posterior de la pantalla. (ver en figura detalle circulado).


Lleve la pantalla a posición vertical hasta que calce la traba inferior del mástil.

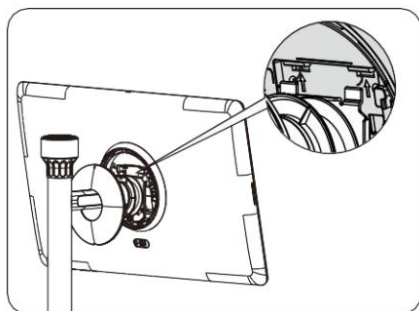


Enrolle el cable de alimentación alrededor del soporte en el sentido de las agujas del reloj e inserte el conector de alimentación, luego acomode el cable en las guías plásticas.

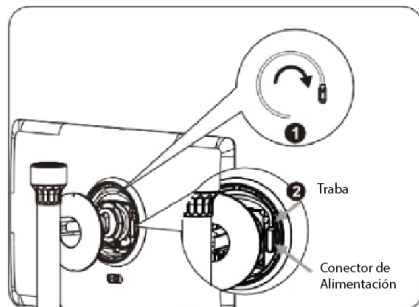

Alinee el orificio de posicionamiento del anillo embellecedor con el perno de posicionamiento de la carcasa trasera de la pantalla y simplemente presione para terminar la instalación.

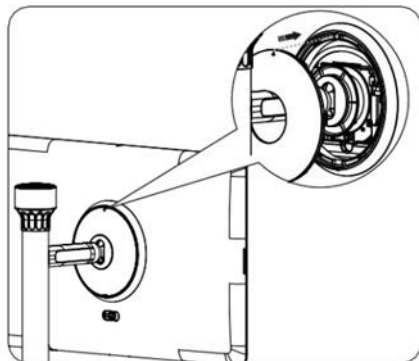


Atención: Para desmontar la pantalla del soporte es necesario tirar hacia arriba del botón de liberación rápida para retirar la pantalla del soporte.

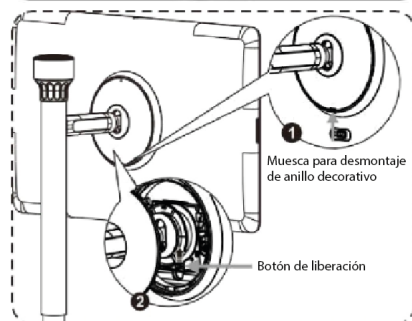


AJUSTE DE ÁNGULO Y ALTURA


Una vez instalado el equipo, puede ajustar la posición, el ángulo de visión y la altura para obtener una confortable experiencia visual.

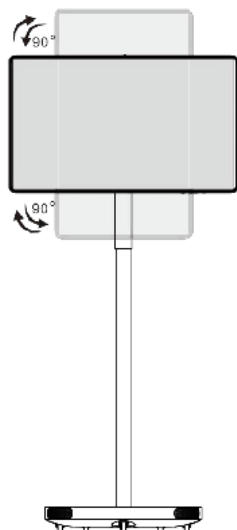

Ángulo hacia adelante: $25 \pm 3^\circ$
Ángulo hacia atrás: $25 \pm 3^\circ$

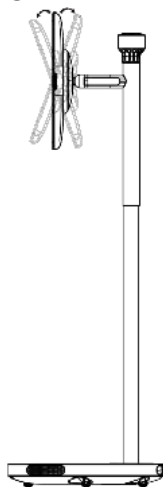

La altura del mástil
se puede ajustar en
 $200 \pm 10\text{mm}$

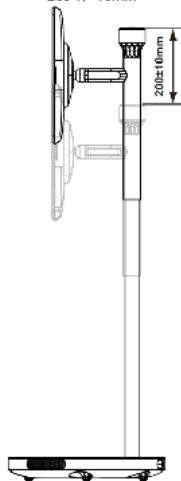

PRECAUCIÓN


- Algunas aplicaciones no permiten el uso de pantalla vertical.
- No rote la pantalla en un ángulo mayor al especificado o más allá del rango de altura especificado.
- No permita que sus dedos queden atrapados en la base o el área de ajuste de altura.

CONEXIÓN DE PERIFÉRICOS

(La imagen puede diferir del producto).

ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación (CC) antes de conectar / desconectar cualquier cable.

NOTA: Abra la tapa protectora y conecte el cable en el puerto correspondiente.

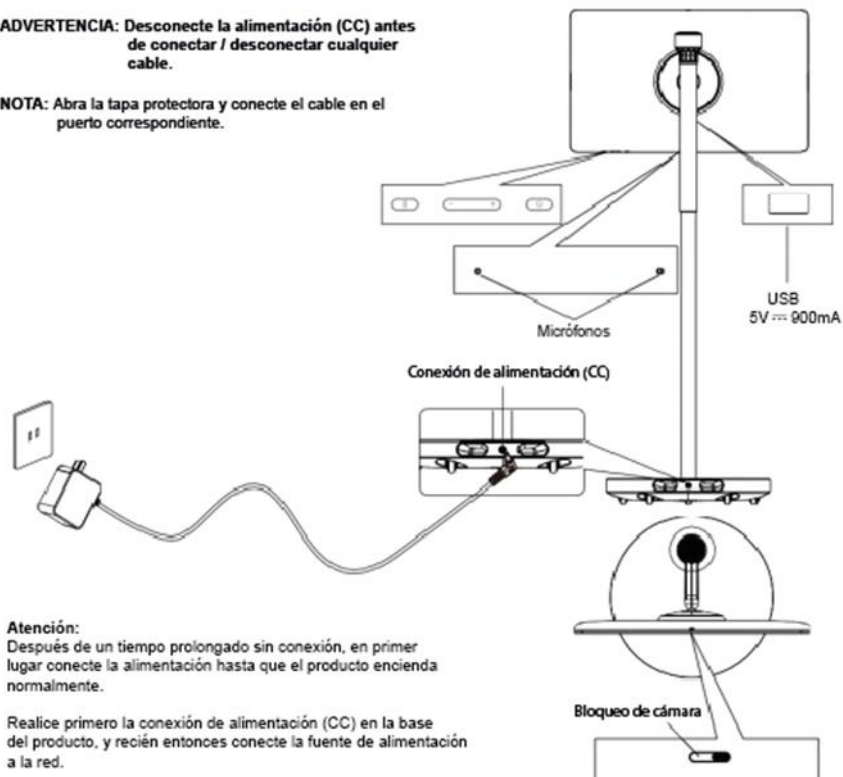


Atención: Después de un tiempo prolongado sin conexión, en primer lugar conecte la alimentación hasta que el producto encienda normalmente.

Realice primero la conexión de alimentación (CC) en la base del producto, y recién entonces conecte la fuente de alimentación a la red.

CONTROL REMOTO

- 1 Encendido
- 2 Puntero
- 3 Opciones
- 4 Ajustes
- 5 Confirmación
- 6 Atrás
- 7 Volumen
- 8 Inicio
- 9 Apps recientes

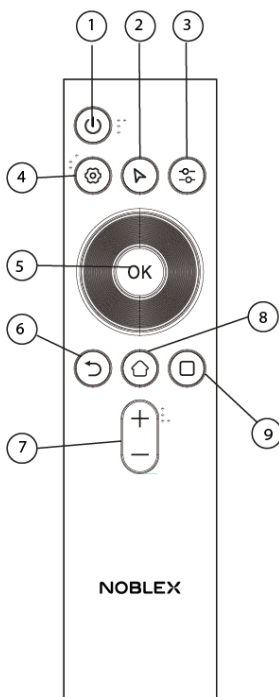


INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1 Deslice y retire la parte inferior del control remoto.

2 Coloque dos pilas AAA observando la polaridad indicada en el control remoto.


3 Reponga la parte inferior del control remoto.



Tire sus pilas en el área designada para desechos de pilas. No las tire al fuego. No mezcle diferentes tipos de pilas, ni combine pilas usadas con nuevas. Retire las pilas gastadas inmediatamente para prevenir el derrame de ácido en el compartimiento.

USO DE LA BATERÍA INTERNA

La base del producto contiene una batería interna que puede suministrar voltaje al producto durante un tiempo cuando no hay ninguna otra fuente de alimentación conectada.

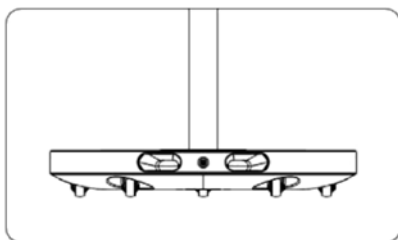

Atención:

- La vida útil de la batería y el tiempo de servicio se reducen proporcionalmente al período de servicio del dispositivo.
 - La batería no se puede cargar en entornos extremos.
 - En modo de espera, la capacidad restante de la batería se reduce de forma natural.
 - *A lo largo de la vida útil de la batería, se recomienda cargarla después de usarla durante un tiempo.
- En lugar de mantener la batería completamente cargada

- Mantener la capacidad de la batería al 50 % ayuda a prolongar su vida útil
- El tiempo de servicio puede variar en función de diversos factores, como los dispositivos conectados, la temperatura de funcionamiento, el periodo de servicio y la configuración del usuario.

Por lo tanto, el tiempo real puede variar en función de las condiciones de servicio.

OPERACIONES BÁSICAS

Funcionamiento táctil

- Click: Toque la pantalla.
- Mantener pulsado: toque la pantalla durante 2 segundos o más.
- Deslizar: Deslice el dedo por la pantalla hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Arrastrar: Toque y mantenga pulsado el objeto (por ejemplo, una aplicación) que desea mover y, a continuación, deslice el dedo hasta la posición deseada.
- Abrir/cerrar. Coloca dos dedos en la pantalla y ábrelos o ciérralos para ampliar o reducir el contenido que se muestra en la pantalla.

Nota: Una vez apagada la pantalla, haga doble clic para encenderla.

Haga clic en «Configuración > Sistema > Gestos > Navegación del sistema™» para seleccionar el modo de navegación del sistema.

Atención:

La compatibilidad del contenido mostrado con la función de acercamiento/alejamiento depende de la aplicación. Utilícelo según las condiciones reales.

- Evite presionar demasiado la pantalla: cuando sea necesario, simplemente utilice la yema del dedo para tocar el elemento deseado. Si lleva guantes o utiliza la uña para tocar la pantalla, es posible que el producto no responda y no funcione con normalidad.

- Si la pantalla está un poco húmeda o mojada, el sensor no puede funcionar con normalidad al tocarla.

Conexión de red inalámbrica

Haga clic en «Configuración > Red e Internet > Internet» y active el Wi-Fi; el sistema comenzará a buscar e instalar las señales de red inalámbrica disponibles. Seleccione la red a la que desea conectarse. El icono  indica que la red está encriptada; el producto solo se puede conectar a la red después de introducir la contraseña correcta.

Observación: Se pueden encontrar más ajustes en «Configuración» según sea necesario.

Declaración importante sobre el servicio de red

Todos los contenidos y servicios obtenidos a través del producto son propiedad de terceros y están protegidos por leyes de derechos de autor, patentes, marcas comerciales y/u otras leyes de propiedad intelectual.

Estos contenidos y servicios son solo para su uso personal y no comercial, y no deben utilizarse de una manera no autorizada por el propietario del contenido o el proveedor del servicio.

Bajo ninguna circunstancia nuestra Compañía será responsable de cualquier pérdida o daño directo, indirecto o inesperado que surja del acceso de usted o de cualquier tercero a cualquier contenido, servicio, información o software de terceros a través de este producto.

Los servicios de terceros pueden estar sujetos a cambios, eliminación o interrupción sin previo aviso.

Nuestra Compañía no representa ni garantiza que algunos servicios o contenidos permanezcan accesibles en cualquier momento.

Nuestra Compañía no será responsable de ningún servicio relacionado con estos contenidos y servicios, ni asumirá ninguna responsabilidad por el servicio de atención al cliente.

Para cualquier pregunta o solicitud de servicio sobre estos contenidos y servicios, póngase en contacto directamente con su proveedor de contenidos o servicios.

Guía de fallas

Síntoma	Solución
La pantalla no muestra nada; no hay sonido y el indicador no se enciende.	Compruebe si el producto se ha encendido. Compruebe si se ha conectado el cable de alimentación.
El producto se apaga repentinamente.	Es posible que la batería interna se haya agotado; por favor, conecte el cable de alimentación. Compruebe si la función de apagado automático está activada en el punto de tiempo establecido.
No hay sonido.	Ajuste el volumen a un nivel adecuado.
Distancia corta del mando a distancia o mal funcionamiento del mismo.	Retire cualquier objeto para evitar bloquear el receptor del mando. Sustituya la batería.
No se puede conectar a la red.	Solicite al administrador de la red las direcciones IP y otros parámetros disponibles. Compruebe si el cable de red está conectado normalmente. Consulte con el proveedor de servicios de red.
La red es muy lenta al reproducir vídeos en línea.	Por favor, aumente su ancho de banda de red a uno superior. Intente con otras direcciones de vídeo bajo demanda (VOD) para obtener mejores recursos.

Especificaciones Técnicas

Resolución	1920x1080
Sistema integrado	Android 14 OS
Potencia de salida de audio	2x1W (Agudos) + 20W (Medios) + 20W (Graves)
Fuente de alimentación	19V= 3,42A, 65W
Batería de litio recargable	14,4V / 5000mAh (72Wh) o 11,1V / 9000mAh (99,9Wh)
Adaptador de corriente	Entrada: 100-240V~, 50/60Hz; Salida: 19V= 3,42A
Requisitos ambientales:	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Temperatura de carga	-10 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento	0% - 65% HR sin condensación
Humedad de almacenamiento	0% - 80% HR sin condensación
Altitud de funcionamiento	≤ 3000 m

Dimensiones (LxAnxAl) y Pesos

Peso neto	15,5 kg
Dimensiones (sin base)	627 x 44,6 x 375 mm
Dimensiones (con base)	Máximo: 627 x 430 x 1300 mm Mínimo: 627 x 430 x (1100 ± 10) mm

► Eliminación del equipo eléctrico & electrónico usado



El envoltorio y los productos eléctricos se deben reciclar de forma apropiada, y no se deben tratar como desechos domésticos. Por favor elimine este equipo en su punto de recolección aplicable para el reciclado de desechos provenientes de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar un peligro potencial para el ambiente y para la salud humana, lo que de otro modo podría verse perjudicada por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. El reciclado de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por lo tanto, por favor no elimine su viejo equipo eléctrico y electrónico con sus desechos domésticos. Para conocer información más detallada acerca del reciclado de este producto, póngase en contacto con la oficina de su ciudad local, el servicio de eliminación de desechos domésticos o el negocio donde compró el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.: 0810-444-NOBLEX (6625)
Vía Mail: atencionclientes@noblex.com.ar
Listado de Servicios Técnicos Autorizados:
noblex.com.ar

Importa, Distribuye y Garantiza
NEWSAN S.A.

 **Newsan**

Roque Pérez 3650 - C1430FBX
Cap. Fed. - República Argentina

Nota: Estamos comprometidos a continuar con el mejoramiento del producto, lo cual puede resultar en cambios en las especificaciones y aspecto sin notificación previa.

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO
LED SMART TOUCH

NOBLEX.COM.AR