



MANUAL DE /USUARIO — HP06CB

AURICULARES IN EAR USB-C

NOBLEX

ÍNDICE

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE USO Y SEGURIDAD	4
SEGURIDAD AUDITIVA	5
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	5
CONTENIDO DE LA CAJA	5
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	5
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	6
REEMPLAZO DE LAS ALMOHADILLAS DE LOS AURICULARES	6
USO DE LOS AURICULARES	7
FUNCIONES GENERALES	8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	8
ATENCIÓN AL CLIENTE	9

Gracias por adquirir este producto. Se recomienda leer todas las instrucciones operativas y de seguridad antes de operar el producto.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE USO Y SEGURIDAD

Los auriculares Noblex HP06CB fueron diseñados y fabricados para garantizar la seguridad del usuario; sin embargo, su uso inadecuado puede causar lesiones evitables. Con el fin de permitir el correcto funcionamiento, se deben respetar las siguientes normas básicas para su uso y mantenimiento.

- Conserve este manual para futuras consultas.
- Para quitarse los auriculares de los oídos, tómelos por el cuerpo principal y no tire de los cables, porque podrían romperse los conductores internos.
- Conserve limpio el conector de la unidad para que no se degrade la calidad del sonido.
- Si el producto funciona mal, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. No intente desarmar y reparar la unidad usted mismo.
- Nunca abra los auriculares. No toque el interior ni inserte un objeto metálico. Cualquiera de estas operaciones podría ocasionar una falla.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para estos auriculares.
- Si hace ajustes o realiza procedimientos diferentes a los especificados en este manual, podría dañar el sistema de auriculares de forma permanente.
- No exponga la unidad a calor excesivo ni la coloque cerca de objetos con llamas como, por ejemplo, velas encendidas, cocinas, calefactores, estufas u otros objetos que produzcan calor.
- No guarde ni use el producto en lugares donde la temperatura sea inferior a -15°C o superior a 55°C, ya que estas condiciones pueden afectar la vida útil de los componentes electrónicos.
- No utilice ningún producto de limpieza que sea abrasivo o que contenga sustancias químicas como lubricantes, alcohol, diluyentes o detergentes ya que podría dañar el acabado de la superficie y borrar las impresiones. Si necesita limpiar la unidad utilice un paño suave y seco.
- No coloque sobre el producto objetos que contengan líquido ni lo exponga a goteos o salpicaduras.
- No sumerja los auriculares en agua ni los utilice bajo la lluvia o sitios con arena.

SEGURIDAD AUDITIVA



PELIGRO: la presión excesiva de los auriculares puede provocar pérdidas auditivas. Para evitar daños en los oídos, limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen alto. Asegúrese de respetar los siguientes criterios cuando utilice los auriculares:

- Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo prudentes.
- No suba el volumen a medida que sus oídos se adaptan al sonido.
- Por su seguridad, evite utilizar los auriculares en entornos de tráfico o potencialmente peligrosos. **No use los auriculares cuando conduzca o circule en bicicleta.** Tenga mucho cuidado con el tránsito de su alrededor.
- No suba el volumen a un nivel tal que no pueda escuchar el sonido exterior.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



El símbolo de un contenedor tachado implica que el producto no podrá ser desechado como residuo doméstico normal o residuo sólido no diferenciado. El mismo, al final de su vida útil, requerirá de un procedimiento adecuado para su tratamiento, recuperación, reciclado, reutilización y/o disposición final en instalaciones especiales.

Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener información sobre las normas medioambientales vigentes en cuanto a la disposición de los desechos de productos electrónicos usados, como así también los puntos de recolección más cercanos y su correcta gestión ambiental. Un adecuado tratamiento de reciclaje y la eliminación de residuos ayudan a conservar los recursos y evitan, al mismo tiempo, efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.


CONTENIDO DE LA CAJA

Auriculares Noblex HP06CB	1 pieza
Almohadillas de silicona tamaño grande	1 par
Almohadillas de silicona tamaño chico	1 par
Hoja de garantía con manual digital	1 pieza

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Los auriculares Noblex HP06CB son livianos y confortables. Cuentan con cascos imantados para facilitar su portabilidad. Están provistos de almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños para garantizar un acomodamiento perfecto a sus oídos, reduciendo el ruido externo. Sus drivers ajustados acústicamente generan un sonido preciso, permitiendo disfrutar de una experiencia cómoda y envolvente. Además están equipados con un micrófono incorporado de alta fidelidad para responder llamadas telefónicas mientras disfruta de la música.

DESCRIPCIÓN DE LA PARTES

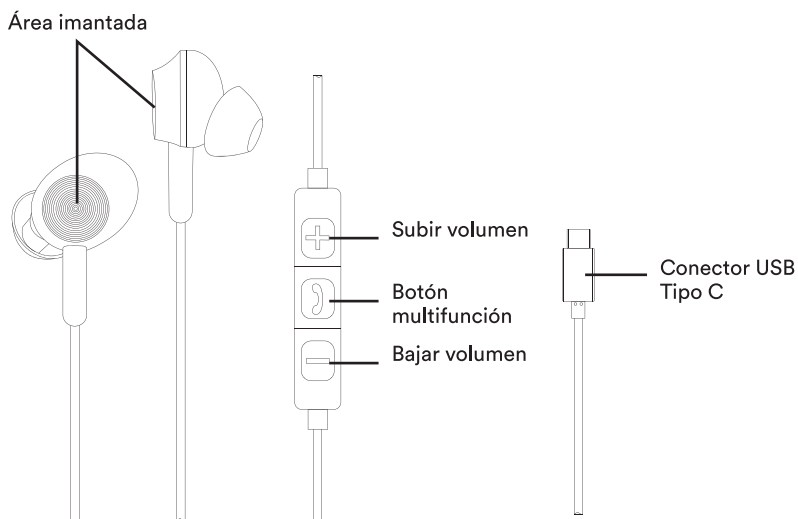

REEMPLAZO DE LAS ALMOHADILLAS DE LOS AURICULARES


La calidad del sonido depende del sellado que consigan las almohadillas de silicona de los auriculares. Cada auricular debe sellar por completo el canal auditivo. La más mínima entrada de aire en el canal reducirá el nivel de tonos graves de una forma notable.

El producto se entrega con las almohadillas de silicona de tamaño medio montadas en los auriculares. Si el sonido carece de tonos graves, verifique el correcto sellado entre el auricular y su oído. De ser necesario, pruebe intercambiando las almohadillas de silicona de otros tamaños incluidas en el producto como accesorios hasta encontrar el par que mejor ajusten los auriculares a sus oídos.

Para ello, dé vuelta la almohadilla montada en cada auricular hacia afuera como se muestra en la ilustración y gírelas hasta retirarlas:



Luego, elija un par de almohadillas de accesorio y colóquelas empujando firmemente la parte tubular de cada almohadilla contra la cánula de cada auricular. Si no se encaja por completo en la cánula, la almohadilla puede desprenderse.

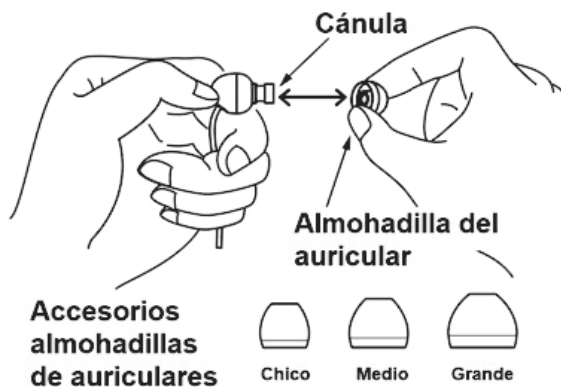

USO DE LOS AURICULARES

Conecte el “conector Tipo C” de los auriculares en un dispositivo de audio compatible que disponga de puerto USB Tipo C, como por ejemplo un teléfono móvil (smartphone) o tableta.

Para colocar los auriculares, comprima suavemente las almohadillas de silicona con los dedos e introduzca con cuidado cada auricular dentro del oído correspondiente. El auricular identificado con una “R” va en el oído derecho y aquel identificado con una “L” va en el oído izquierdo.

Los cables de los auriculares deben bajar recto desde la parte frontal de la oreja como se indica en la siguiente ilustración:



FUNCIONES GENERALES

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Para escuchar música, conecte los auriculares a un dispositivo reproductor de audio, tal como se indica en la sección anterior. Durante la reproducción de música, presione brevemente el botón **“multifunción”** del cuerpo central para pausar o reanudar la reproducción.

Presione este mismo botón dos veces seguidas para pasar a la siguiente pista de música.

Para ajustar el volumen del sonido, presione repetidamente los botones **“+”** y **“-”** del cuerpo central hasta alcanzar el nivel deseado.

LLAMADAS TELEFÓNICAS (MANOS LIBRES)

Si el reproductor de audio es un teléfono móvil (smartphone) y recibe una llamada telefónica mientras está escuchando música, el reproductor se detendrá automáticamente y los auriculares indicarán la llamada entrante. Al finalizar la llamada, el reproductor retomará la reproducción de música.

Para atender una llamada telefónica, presione brevemente el botón **“multifunción”** del cuerpo central.

Para finalizar la llamada telefónica, presione sostenidamente el botón **“multifunción”**.

Para rechazar la llamada entrante, presione sostenidamente el botón **“multifunción”**.

Si durante la comunicación telefónica desea silenciar el micrófono, presione brevemente el botón **“multifunción”**. Vuelva a presionarlo para restablecer la recepción del micrófono.

Durante la comunicación telefónica podrá regular el volumen de los auriculares presionando los botones **“+”** y **“-”** hasta alcanzar el nivel deseado.

ASISTENTE DE VOZ

Cuando los auriculares estén en modo de espera, podrá activar el asistente de voz del teléfono móvil presionando sostenidamente el botón **“multifunción”**.

El teléfono móvil debe ser compatible con la función de asistente de voz.

NOTA: en todos los casos, las funciones de los botones pueden no siempre ser compatibles con los dispositivos y marcas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Drivers 10mm
- Sensibilidad: 98dB ± 3dB
- Impedancia: 16Ω
- Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20kHz
- Longitud del cable: aprox. 120mm
- Conector: Tipo C estéreo

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel.:0810-444-NOBLEX (6625)

Vía Mail: atencionclientes@noblex.com.ar

Listado de Servicio Técnico Autorizado: noblex.com.ar

Importa, Distribuye y Garantiza:

PILISAR S.A.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX

C.A.B.A. - República Argentina

Hecho en China

NOBLEX

MANUAL DE USUARIO

— HP06CB